

# かんたんマニュアル

# Sportio



目次 / 準備

通話

文字入力

アドレス帳

ペア機能

メール

カメラ

EZweb / EZニュースフラッシュ  
/ au one ガジェット

EZナビ

Run&Walk 設定

遠隔ロック /  
困ったときは？

その他機能

English (英語) /  
中文 (中国語)

索引

CDMA 1X

**WIN**

**au** by KDDI



このたびは、<sup>スポーツ</sup>「Sportio」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。  
ご使用前に、「Sportio」『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。

「Sportio」『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』を紛失されたときは、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

## 「Sportio」のマニュアル

「Sportio」には、この『かんたんマニュアル』と『取扱説明書』が付属しています。

### ●基本的な使いかたを知りたい場合

この『かんたんマニュアル』をお読みください。

### ●各機能の詳しい使いかたを知りたい場合

付属の『取扱説明書』をお読みください。

なお、auホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。


- ・『かんたんマニュアル』『取扱説明書』のダウンロード

(<http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html>)

- ・キーワード検索ができるauオンラインマニュアル

(<http://www.au.kddi.com/manual/index.html>)

auオンラインマニュアルはEZwebからでもご利用いただけます。

<アクセス方法>  ⇒ 「EZweb」 ⇒ 「au one トップ」 ⇒ 「auお客さまサポート」 ⇒ 「調べる」 ⇒ 「オンラインマニュアル」

バーコード（QRコード）を読みとって  
auオンラインマニュアルにアクセス ▶



## 英語版／中国語版の取扱説明書が必要な方へ

### For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual


簡易英語版／中国語版は本書の84～87ページでご覧いただけます。

English/Chinese Simple Manual can be read on page 84 to 87 in this manual.

## 安全上のご注意

ご利用になる前に、付属の『取扱説明書』に書かれた「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

故障とお考えになる前に以下のauのホームページ、お客さまサポート「困ったときは／故障診断」で症状をご確認ください。


au電話から： ⇒ 「EZweb」 ⇒ 「au one トップ」 ⇒ 「auお客さまサポート」 ⇒ 「調べる」 ⇒ 「オンラインマニュアル」 ⇒ 「故障診断Q&A」

パソコンから：<http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html>

# イラスト・画面について

## イラストについて

本書のイラストは、実際の形状や色、字体と異なっている場合があります。また、キーイラストは以下のように簡略化しています。あらかじめご了承ください。

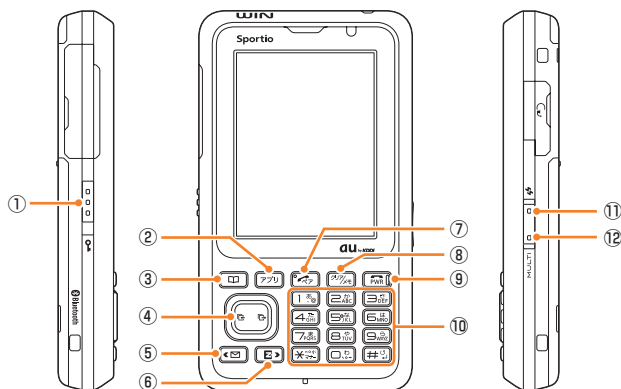

本書の表記	
①	□□□□
②	アプリ
③	□
④	■ □ □
⑤	✉
⑥	☑
⑦	✍
⑧	クリップメモ
⑨	☎
⑩	1 2 3 4 5 6 7 8 9 ✕ 0 #
⑪	⚡
⑫	マルチ


## 画面表示について

本書の画面は、実際の画面と字体や形状、色が異なっていたり、一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。

例



実際の画面表示

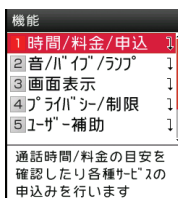

本書での画面表示


# マナーについて

## マナーもいっしょに携帯しましょう

- 電源を入れておくだけで、携帯電話からは常に弱い電波が出ています。
- 周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。

### ●使用禁止の場所があります。

- ・自動車運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。
- ・航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。電源をお切りください。

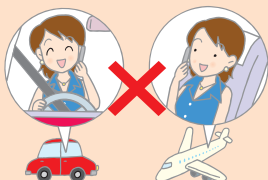

### ●携帯電話の電波が、医用電気機器などに影響を与えるおそれがあります。

- ・満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性があります。携帯電話の電源を切っておきましょう。
- ・病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。



### ●使用する場所や、声の大きさに気をつけましょう。

- ・映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を抑えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。



- ・街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。
- ・新幹線の内車やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- ・通話中の声は大きすぎないようにしましょう。



- ・携帯電話のカメラを使って撮影などをする際は、相手の許可を得てからにしましょう。



- ・携帯電話のカメラを使って、撮影が許可されていない場所や書店などで、情報の記録を行うことはやめましょう。



# 携帯電話の基本

## この携帯電話でできること

### EZニュースフラッシュ

無料でニュース・天気・占いの最新情報を閲覧できます。



72ページ  
から

### LISMO

携帯オーディオプレイヤーや携帯ムービープレイヤーとして使うことができます。

取扱説明書  
参照

### カメラ

フォトやムービーを撮ってEメールで簡単に送れます。




60ページ  
から

### ペア機能

簡単に相手を呼び出し、電話やメールが利用できます。

46ページ  
から

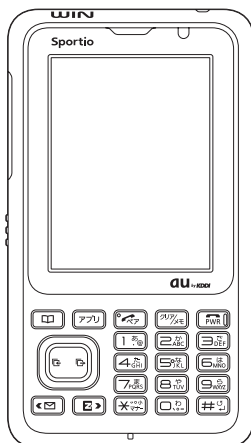

### 遠隔ロック

遠隔操作でSportioにロックをかけ、他人が利用できないように設定できます。

78ページ  
から

### メール

ほかの携帯電話やパソコンにメールが送れます。



49ページ  
から

### EZナビ

「EZ ナビウォーク」、「EZ 助手席ナビ」、「災害時ナビ」、「安心ナビ」機能搭載でさまざまな位置情報を確認できます。

74ページ  
から

### EZweb

着うた®などをダウンロードしたり、サイトにアクセスできます。



64ページ  
から


⇒その他機能については、82ページをご参照ください。

## マナーモード&簡易留守メモ

### マナーモード

マナーモードを使うと、周りの迷惑にならないように着信音などを鳴らさなくできます。




待受画面で  を1秒以上長く押しします。

27 ページ  
参照

### 簡易留守メモ

電話に出られないときに応答メッセージを流して、相手の伝言を録音できます。

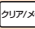

待受画面で  を1秒以上長く押ししてください。


32 ページ  
参照

## 電源・電波・電池残量の確認を！

### 通常は「電源」を入れたまま使いましょう




電話をかけたり受けたりするには、電源を入れておきます。


 を1秒以上長く押してください。

15 ページ  
参照

### 「電波」が届いていないと話せません



サービスエリア内でも電波が届きにくい場所があります。


 が電波の状態を表示します。

15 ページ  
参照

### 「電池」残量に注意しましょう



電池残量が少ないと、正しくお使いになれないことがあります。

 が電池残量を表示します。

15 ページ  
参照

## 運転中の携帯電話の使用は禁止されています

自動車・オートバイ・自転車運転中に携帯電話を使用しないでください。交通事故の原因となります。自動車・オートバイ運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています。また、自転車運転中の携帯電話の使用も法律などで罰せられる場合があります。



× メールを見たり画面を注視する




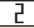
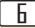
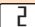
× 手に持って通話をする


### 運転中は電源を切るか

### ドライブモードを利用しましょう

#### ドライブモード

ドライブモードに設定すると、「ただいま移動中ですので電話に出ることができません。…」と応答メッセージを流して相手の伝言を簡易留守メモに録音できます。

待受画面で    の順に押し、  
 「ドライブ」を押します。

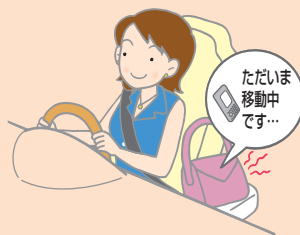

## 迷惑メールとワン切りに注意！

### 迷惑メールが届いたら…

メールフィルター機能を使うと、特定のメールだけを受信しない設定にしたり、なりすましメールを拒否できます。

迷惑メールを防止するメールフィルターには以下の機能があります。

- ・「未承諾広告※」と表示されたメールを受信しない
- ・特定のメールを受信しない
- ・なりすましメールを受信しない



56ページ  
参照

### 知らない電話番号から電話がかかってきたら…

お客様に折り返し電話をさせ、悪質な有料番組につなげる行為（ワン切り）の可能性があります。



着信履歴	発信履歴
01 7/ 7 12:00 030002XXXX	
02 7/ 7 11:21 0800001XXXX	
03 7/ 7 11:16 東芝太郎	
04 7/ 7 10:49 東芝太郎	

3秒以内の着信の場合は、着信履歴に「不在」が表示されます。

26ページ  
参照

## 災害用伝言板サービス


大規模災害が発生した時にEZwebを利用して、ご自分の安否情報の登録ができます。登録した安否情報はEZwebやインターネットを通じて、全国から確認することができます。

### 安否情報の 登録

- 大規模災害発生時にau電話からEZweb上に開設された「災害用伝言板」より被災状況やコメントなどの安否登録ができます。
- 安否情報登録後、あらかじめ指定したご家族や知人に対して、災害用伝言板に登録されたことをメールでお知らせすることができます。

### 安否情報の 確認


- EZwebやインターネット\*から確認したい相手の電話番号を入力し安否情報を確認することができます。  
※他社携帯・PHSおよびパソコンなどから安否情報を確認するには、  
<http://dengon.ezweb.ne.jp/> より確認できます。

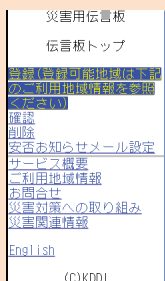

### アクセス方法

 ⇒ 「EZweb」 ⇒ 「au oneトップ」 ⇒ 「災害用伝言板」

<http://dengon.ezweb.ne.jp/>

- ・登録内容の保存期間は最大 72 時間です。
- ・登録可能件数は 1 番号につき最大 10 件までです。10 件を超えると古いものから順に上書きされます。
- ・ ⇒ 「EZweb」 ⇒ 「au oneトップ」 ⇒ 「auお客さまサポート」 ⇒ 「調べる」 ⇒ 「災害用伝言板（デモ版）」にて常時デモを行っています。
- ・「English」 を選ぶと英語版をご利用いただけます。



# 目次

## ●ごあいさつ

## ●イラスト・画面について 1

## ●マナーについて 2

マナーもいっしょに携帯しましょう .....2

## ●携帯電話の基本 3

この携帯電話でできること .....3

マナーモード&簡易留守メモ .....4

電源・電波・電池残量の確認を！ .....4

運転中の携帯電話の使用は禁止されています .....5

迷惑メールとワン切りに注意！ .....6

災害用伝言板サービス .....7

## ●目次 8

## ●準備 10

箱の中身を確認する .....10

各部の名称 .....11

充電のしかた .....12

基本的な使いかたを覚える .....13

電源を入れる .....15

Eメール・EZwebの初期設定をする .....16

自分の電話番号やEメールアドレスを見る .....16

ディスプレイの表示 .....17

メニューの使いかた .....18

Eメールアドレスを変更する .....20

ご利用いただく各種暗証番号について .....22

## ●通話 23

電話をかける .....23

電話を受ける .....24

電話をかけ直す（発信履歴／着信履歴） .....25

ワン切り対策 .....26

相手の声の大きさを変える .....27

マナーモードにする .....27

着信音の種類を変える .....28

着信音の大きさを変える .....30

簡易留守メモを設定する .....32

録音された伝言を再生する .....33

## ●文字入力 34

文字入力モードについて .....34

かなを入力する .....34

漢字を入力する .....36

Eメールアドレスを入力する .....38

絵文字を入力する .....40

## ●アドレス帳 41

アドレス帳に登録する .....41

アドレス帳から電話をかける .....43

アドレス帳を編集する .....44

着信履歴や発信履歴から登録する .....45


●ペア機能	46
ペア相手を登録する	46
ペア機能から電話をかける	47
ペア機能からメールを送る	48
●メール	49
Eメールを使う	49
Eメールを作成し送信する	50
受信したEメールを読む	52
フォトやムービーが添付されたEメールを読む	54
受信したEメールに返信する	55
迷惑メールが来ないようにする	56
Cメールを使う	57
Cメールを作成し送信する	58
受信したCメールを読む	59
●カメラ	60
上手な撮影のしかた	60
撮影モードについて	61
マクロ撮影について	61
フォトを撮影する	62
フォトを見る	63
●EZweb	64
サイトにアクセスする	65
よく見るサイトを登録する	67
お気に入りに登録したサイトを見る	68
利用料金を確認する	69
着うたフル®/着うた®をダウンロードする	70
●EZニュースフラッシュ/au one ガジェット	72
EZニュースフラッシュ/au one ガジェットでできること	72
EZニュースフラッシュを設定する	73
●EZナビ	74
●Run&Walk設定	76
カロリーカウンターを利用するための情報を入力する	77
●Sportioを紛失してしまったときのために	78
遠隔ロックの動作条件を設定する	78
遠隔操作でSportioに遠隔ロックを設定する	80
安心ロックサービスで遠隔ロックをかける	80
●困ったときは？	81
●その他機能	82
●English Simple Manual（簡易英語版）/中文简易说明书（簡易中国語版）	84
●索引	88

## 箱の中身を確認する




箱には本体と付属品が同梱されています。


・ 本体

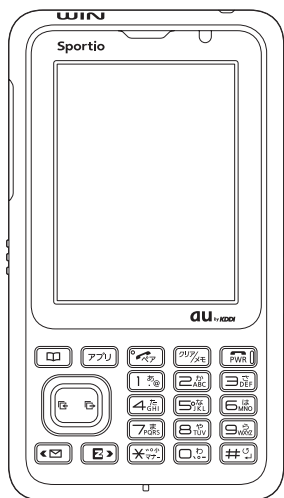


・ 電池パック

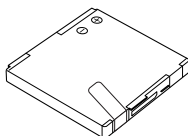


・ 卓上ホルダ

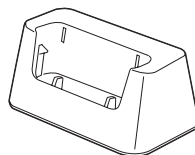


・ 東芝丸型イヤホンジャック  
変換アダプタ01

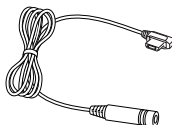

・ ソニー製ステレオイヤホン  
(試供品)

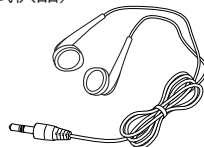

・ USBケーブル (試供品)

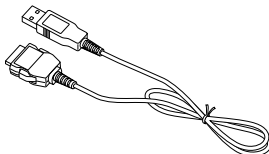

・ CD-ROM



・ かんたんマニュアル



・ 取扱説明書



- ・ 保証書
- ・ ご使用上の注意
- ・ グローバルパスポート端末レンタルサービスご利用ガイド
- ・ LISMOインストールガイド
- ・ コンテンツ訴求チラシ


### お知らせ

- ・ ACアダプタおよびmicroSDメモ리카ードは同梱されていません。ACアダプタは別売の共通ACアダプタ01/02を、microSDメモ리카ードは市販品をお買い求めください。




# 各部の名称



## 前から見たところ

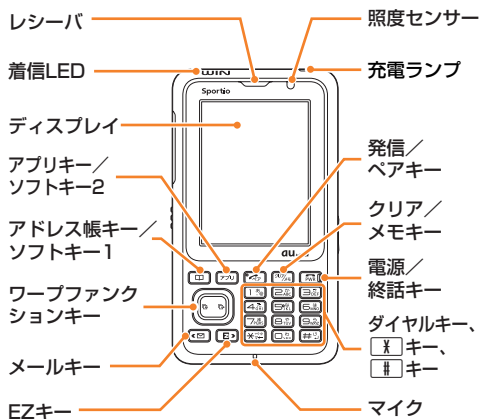

## うしろから見たところ

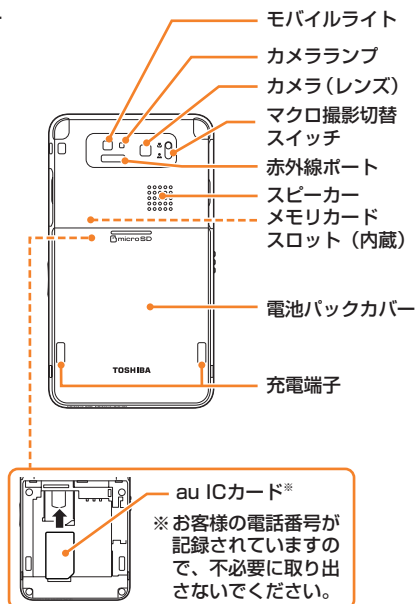

## 横から見たところ

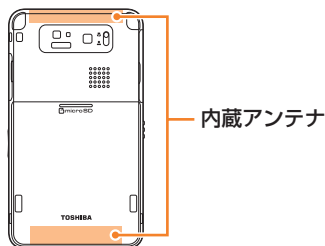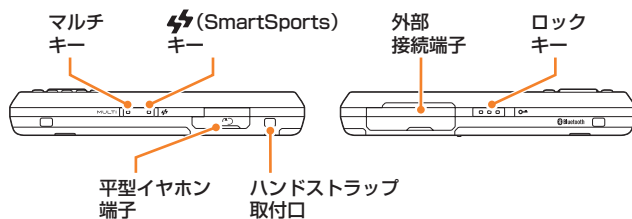

## お知らせ

- ・ microSDメモリーカードの取扱いについては、付属の取扱説明書「microSDカードについて」をご参照ください。

## 充電のしかた


お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。

初めてお使いになるときは充電をしましょう。

- ・ACアダプタは同梱されていません。別売の共通ACアダプタ01/02をお買い求めください。



準備

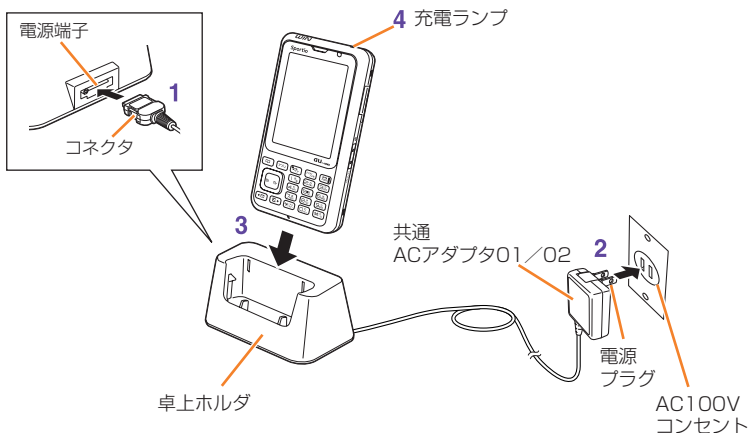

### 1 卓上ホルダに共通ACアダプタ01/02のコネクタを接続する。

- ・共通ACアダプタ01/02のコネクタの形状をご確認のうえ、卓上ホルダの電源端子に対して平行に差し込みます。

### 2 共通ACアダプタ01/02の電源プラグを引き出し、AC100Vコンセントに差し込む。

### 3 電池パックを取り付けた本体を、図のように卓上ホルダに取り付ける。

### 4 充電ランプが点灯することを確認する。

- ・充電中 : 充電ランプが点灯
- ・充電完了 : 充電ランプが消灯


電源を入れた状態で充電する場合は、充電開始時と完了時に確認音が鳴ります。

#### お知らせ


- ・卓上ホルダから本体を取り外すときは、卓上ホルダを押さえながら外してください。
- ・共通ACアダプタ01/02を外部接続端子に接続して充電することもできます。

# 基本的な使いかたを覚える

## キーの役割

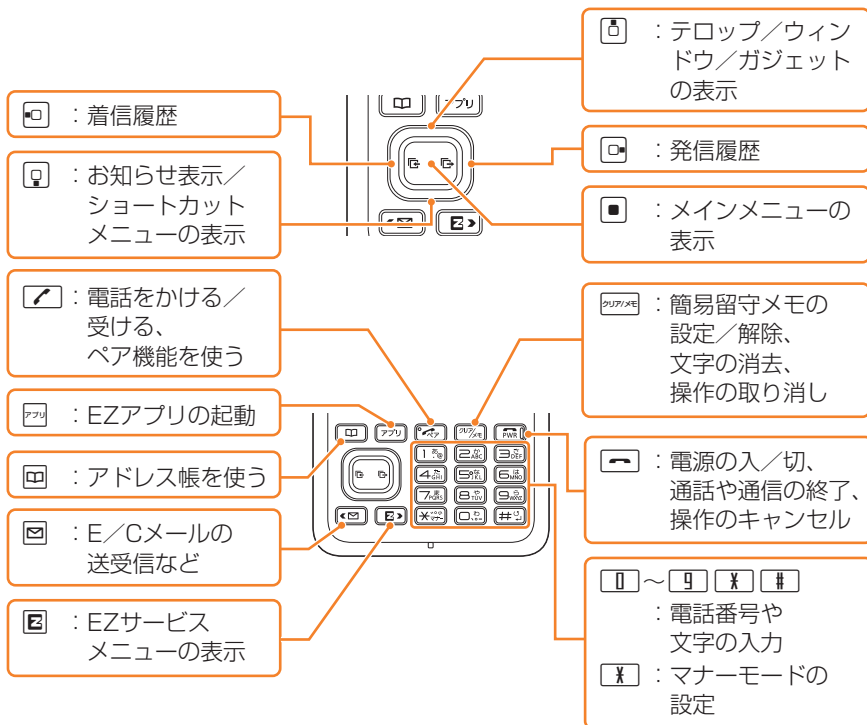

## サイドキーの役割

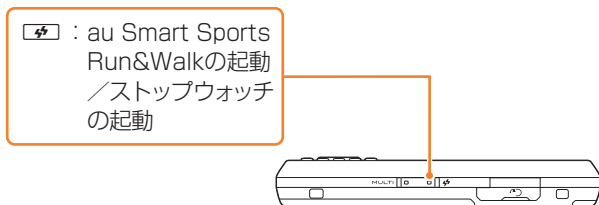


### お知らせ

- 詳しくは、付属の取扱説明書をご参照ください。
- 0000** をスライドするとキーの誤操作を防止することができます。解除するには、もう一度 **0000** をスライドします。
- 操作がわからなくなったときや間違えたときは、**クリア/メモ** を押すと前の画面に戻ります。**戻る** を1秒以上長く押すと待受画面に戻ります。

## ワープファンクションキーの使いかた


上下や左右に押して項目を選んだり、カーソルを移動します。  
また、中央を押して選んだ内容を確定します。

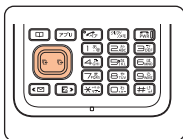

	項目を選択、カーソルを上下や左右に移動
	選んでいる項目を確定、実行

## ソフトキーの使いかた



ディスプレイの最下段に以下のような表示がある場合、対応するソフトキーを押すことで、その機能を使用できます。ソフトキー表示は操作場面によって変わります。

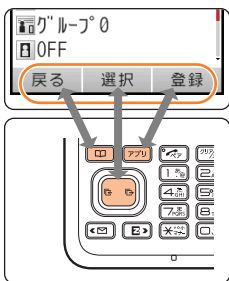

ソフトキー1 	画面左下に表示されている機能を実行
センターキー 	画面中央下に表示されている機能を実行
ソフトキー2 	画面右下に表示されている機能を実行

## サブメニューの使いかた

各種機能の設定画面や文字入力画面などで画面右下に「サブメニュー」と表示されたときに を押すと、その機能に応じたさまざまな操作ができます。

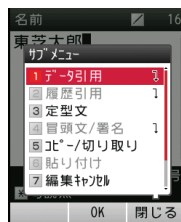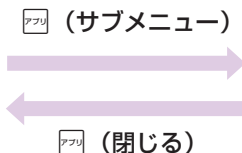

## お知らせ表示について

待受画面にお知らせ表示が表示されているときは、 (戻る) を押してお知らせ表示を一時的に消去し、 を押してメインメニューを表示します。

一時的に消去したお知らせ表示は、待受画面で を押すと表示されます。

お知らせ表示




# 電源を入れる

準備

1

電源ボタンを1秒以上長押しする。



待受画面


電波状態を確認します。

強	中	弱	微弱	圏外

・「圏外」が表示されているときは、通話できません。

電池残量を確認します。

十分	少ない	充電が必要	残量なし	充電中

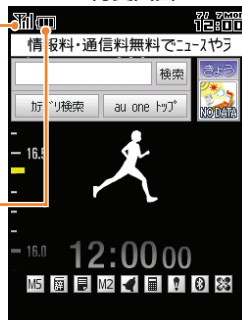

電源を切るには

待受画面で電源ボタンを3秒以上長く押します。



## Eメール・EZwebの初期設定をする

準備

Eメール・EZwebのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。  
ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。  
また、ご利用になる前には、初期設定を行ってください。初期設定を行うと、自動的にEメールアドレスが決まります。

### 1 待受画面でを押す。




EZwebを利用するための初期設定を行います

PCサイトビューアの初期設定も行います。

「OK」を押してしばらくお待ちください。

### 2 (OK) を押す。

→しばらくすると、右の画面が表示されます。右の画面が表示されると、設定は完了です。

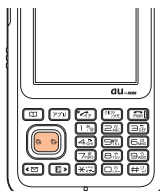


ようこそEZwebへ  
お客様のEメールアドレスは、  
XXXXXXXXXXXX@ezweb.ne.jp  
です。

——セレクト——  
Eメールアドレスの変更は「OK」押下後にEメールメニュー→Eメール設定→その他の設定にて行ってください。

auのSMSサービス  
(全て情報料無料)

### 3 (OK) を押す。

→初期設定が完了します。




#### お知らせ

- ・またはを押しても初期設定ができます。

## 自分の電話番号やEメールアドレスを見る


### 1 待受画面でを押し、を押す。

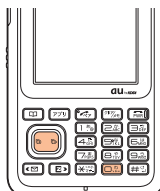

## ディスプレイの表示

新着メールや機能の設定状況などをアイコンで確認できます。

### ディスプレイ

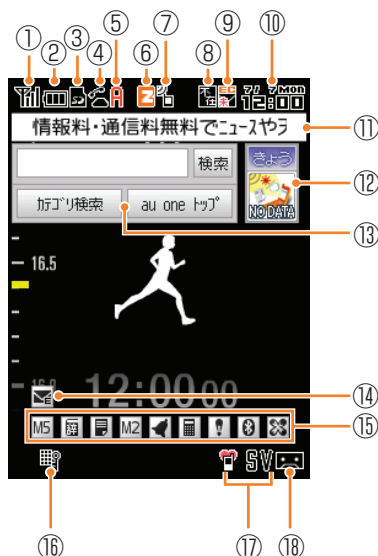

アイコン	表示内容
①	電波状態
②	電池残量
③	microSDメモ리카ード（市販）を挿入しているときに表示
④	通話中
⑤	EZアプリ起動中
⑥	EZweb利用中
⑦	EZニュースフラッシュ情報受信中
⑧	出られなかった電話があるときに表示
⑨	EメールやCメールを受信したときや、読んでいないメールがあるときに表示
⑩	— 現在の日付・時刻
⑪	— テロップ
⑫	— ウィンドウ
⑬	— 検索ウィンドウ
⑭	— お知らせアイコン
⑮	— ショートカットメニュー
⑯	オートロック設定中
⑰	マナーモード設定中
⑱	簡易留守メモやマナーモード設定中

#### お知らせ

- ・日付・時刻は、自動的に設定されます。
- ・テロップ／ウィンドウ／検索ウィンドウを表示中に を押すと、非表示にする（隠す）ことができます。非表示にした情報を表示するときは、 を押して を押します。
- ・画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、同時に表示できないアイコンがあります。

# メニューの使いかた

## メインメニューの使いかた

メインメニューから、各機能呼び出すことができます。

準備



正しくは「SIMPLE (Bob Born)」です。訂正させていただきます。

Sportioには、以下のメインメニューが用意されています。お買い上げ時は「Run&Walk」に設定されています。

Run&Walk	MODE	SIMPLE (Bob Bourne)
Run&Walk設定	Run&Walk	PCサイトビューアー
パーソナルトレーナー	LISMO Player	LISMO Player
カメラ	microSD	microSD
LISMO Player	カメラ	カメラ
Run&Walk	ツール	ツール
データフォルダ	電子辞書	赤外線
機能	機能	シンプル機能設定
ツール	データフォルダ	データフォルダ
Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth

### お知らせ




- ・メインメニューは変更できます。メインメニューについて詳しくは、付属の取扱説明書「メインメニューの使いかた」をご参照ください。



## EZサービスメニューの使いかた


EZサービスメニューとは、EZwebならではの機能呼び出すことができるメニューです。

待受中に  を押すとEZサービスメニューが表示されます。

 でサービスを選んでから、ダイヤルキーを押したり、 で項目を選び  
 (選択) を押すと、各機能が呼び出されます。



EZサービスメニュー

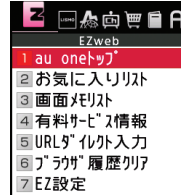

EZweb

au oneトップ  
お気に入りリスト  
画面メモリスト  
有料サービス情報  
URLダイレクト入力  
ブラウザ履歴クリア  
EZ設定  
前回画面表示



EZナビ

EZナビウォーク  
EZ助手席ナビ  
安心ナビ  
災害時ナビフォルダ  
地図フォルダ  
EZナビサイトへ接続  
EZナビ設定



EZチャンネルプラス

Myチャンネル  
番組ガイドへ接続  
お知らせ  
マルチフォルダ  
EZチャンネルプラス設定



ショッピング&amp;オークション

ショッピング&オークションへ接続  
auショッピングモールへ接続  
auオークションへ接続  
au Recordsへ接続  
au Booksへ接続  
au Gamesへ接続  
au Travelへ接続  
auチケットへ接続



LISMO

LISMO Player  
au oneミュージックへ接続  
au oneビデオへ接続  
LISMO Searchへ接続  
LISMOフォルダ



EZブック

au oneブックへ接続  
EZブッカー一覧へ接続  
ブックフォルダ




EZアプリ

au oneゲームへ接続  
EZアプリを探そう!へ接続  
EZアプリフォルダ


# Eメールアドレスを変更する

右記の「変更可能」の部分を変更することができます。

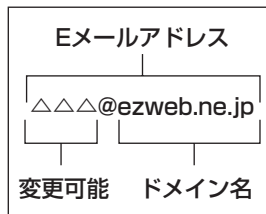


準備



- 1 待受画面で を押し、  
 「Eメール設定」を押す。

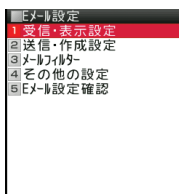



- 2 「その他の設定」を押す。  
→サーバに接続します。

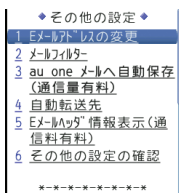

- 3 で「Eメールアドレスの変更」を選び、 (OK) を押す。

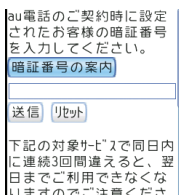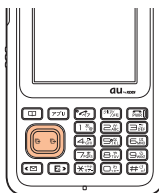

- 4 で入力ボックスを選び、  
 (入力) を押し、暗証番号を入力し、 (確定) を押す。

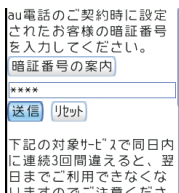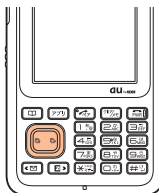

- ・暗証番号は、申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号です。
- ・暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。

- 5  で「送信」を選び、 (OK) を押す。




メールアドレスを変更します。  
以下のご注意を確認した  
上でアドレスの変更を行って  
ください。

あらかじめご了承願いま  
す。

[承諾する](#)

[戻る](#)

- 6  で「承諾する」を選び、  
 (OK) を押す。

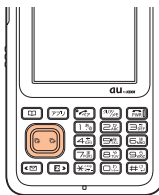




メールアドレスを変更します。  
ご希望のメールアドレスを入力  
してください。

とはできません。

@ezweb.ne.jp

[送信](#) [リセット](#)

[前のページへ](#)

- 7  で入力ボックスを選び、  
 (入力) を押し、Eメールア  
ドレスを半角英数字で入力し、  
 (確定) を押す。

- ・Eメールアドレスの入力のしかたは、  
38ページをご参照ください。



記号は「.」、「-」、「\_」が使  
用可能です。「.」は最初  
には利用できません。最初  
に数字の「0」を使用する  
ことはできません。

@@@@@

@ezweb.ne.jp

[送信](#) [リセット](#)

[前のページへ](#)

- 8  で「送信」を選び、 (OK) を押す。




新しいEメールアドレスは  
@@@@@@ezweb.ne.jp  
です。  
よろしいですか？

[OK](#)

[キャンセル](#)

- 9  で「OK」を選び、 (OK) を押し、  
 (OK) を押す。

- ・変更されたことを確認して操作してく  
ださい。



### お知らせ

- ・入力したEメールアドレスがすでに使用されている場合は変更できません。別の  
Eメールアドレスを入力してください。

## ご利用いただく各種暗証番号について

以下の各種暗証番号をご利用いただけます。

設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようにご注意ください。

### 準備

#### 暗証番号

使用例	①お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する場合 ②auお客様センター音声応答、auホームページ、EZwebでの各種照会・申込・変更をする場合 ③Eメール設定の「メールフィルター」「その他の設定」から各種設定変更をする場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

#### ロックNo.

使用例	電話機本体の各種設定などを変更する場合
初期値	1234

#### EZパスワード

使用例	EZweb有料コンテンツの契約・解除をする場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

#### プレミアムEZパスワード

使用例	①「まとめてau支払い」を利用したEZweb有料コンテンツの契約・解除をする場合 ②「まとめてau支払い」を利用したEZwebサイトで商品を購入する場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号


# 通話

## 電話をかける

### 通話

- 1** 待受画面で **[0]** ~ **[9]** を押して  
相手の電話番号を入力する。

- ・一般電話にかけるときは、市外局番から入力してください。

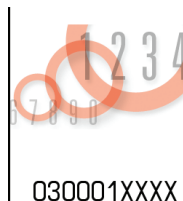

- 2** **[☎]** を押す。

- ・アドレス帳に相手の電話番号と名前が登録されているときは、相手の名前も表示されます。
- ・通話が終わったら **[☎]** を押します。




### お知らせ


- ・入力した電話番号に「184」や「186」を付加するには、電話番号を入力したあとに、**[☎]**（発信）を押し、**[3]**「特番付加」を押して **[1]**「184」／**[2]**「186」を押してください。
  - [1]**「184」：相手に電話番号を知らせないとき
  - [2]**「186」：相手に電話番号を知らせるとき

# 電話を受ける

1

を押して電話に出る。

・通話が終わったらを押します。



通話


## 電話がかかってきたときの画面表示

電話がかかってくると電話番号が表示されます。


アドレス帳に相手の電話番号と名前が登録されているときは、相手の名前も表示されます。



電話番号が表示されずに、以下のように表示される場合もあります。

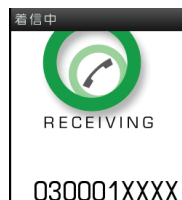表示	意味
非通知設定	相手が電話番号を非通知にしています。
公衆電話	相手が公衆電話からかけています。
通知不可能	相手が電話番号を通知できない電話からかけています。



## 電話に出られなかったときの画面表示

電話に出られなかったときは、「」と「着信あり」を表示して電話がかかってきたことをお知らせします（不在着信）。

で「着信あり」を選び、（選択）を押すと、電話をかけてきた相手の電話番号を確認してかけ直すことができます（25ページをご参照ください）。




## 電話をかけ直す（発信履歴／着信履歴）

例：着信履歴を呼び出して電話をかける場合

通話

### 1 待受画面で を押す。

- ・待受画面で  を押すと、発信履歴の一覧画面を表示します。
- ・最後にかかってきた（かけた）電話番号から順に表示されます。




着信履歴		発信履歴
01	7/ 7 11:21	0800001XXXX
02	7/ 7 11:16	東芝太郎
03	7/ 7 10:49	東芝太郎
04	7/ 7 10:32	0900003XXXX

### 2 でかけたい電話番号を選び、


（詳細）を押す。

- ・ を押すと発信履歴を表示します。

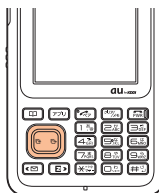

詳細		画像
02	8秒	
7/ 7(月) 11:16		
東芝太郎		
0900001XXXX		

### 3 を押す。



#### お知らせ

- ・発信履歴、着信履歴には、それぞれ50件まで電話番号が記憶されます。

## ワン切り対策

### ワン切り（ワンギリ）とは


1コールだけ鳴らして切断することで着信履歴を残し、お客様に折り返し電話をさせ、出会い系などの有料番組につなげる悪質な行為のことをワン切りといいます。

通話

### ワン切り対策アイコン

ワン切りによる電話（着信時間3秒以内）を着信した場合は、着信履歴に「不在」が表示されます。

心当たりのない電話番号へおかけになる際はご注意ください。

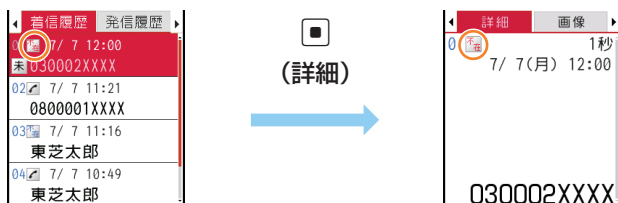





## 相手の声の大きさを変える

1

通話中に  を押す。


 : 音が大きくなります。

 : 音が小さくなります。



2


 (OK) を押す。





## マナーモードにする

電話がかかってきたときや、メールを受信したときは、バイブレータでお知らせします。

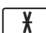1

待受画面で  を1秒以上長押しする。

→マナーモードが設定され、待受画面に「」、「S」、「V」が表示されます。同時に簡易留守メモも設定され、待受画面に「」が表示されます。



### 解除するには

待受画面で  を1秒以上長く押します。



→マナーモードを解除すると、「」、「S」、「V」は消えます。同時に簡易留守メモも解除され「」は消えます。



### お知らせ

- ・マナーモード設定中でも、カメラ撮影時のシャッター音は鳴ります。
- ・詳しくは、付属の取扱説明書「マナーモードを利用する」をご参照ください。



# 着信音の種類を変える

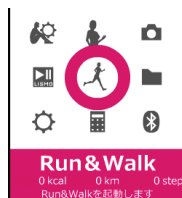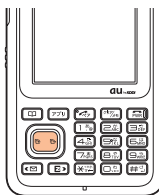
**1** 待受画面で  を押す。




**2**  で「機能」または「シンプル機能設定」を選び、 (選択) を押す。

・「シンプル機能設定」を選んだ場合は、操作4に進んでください。

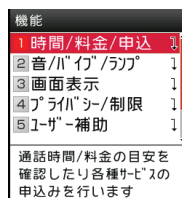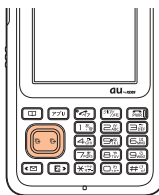

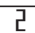**3**  「音／バイブ／ランプ」を押す。

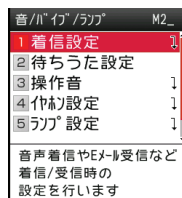




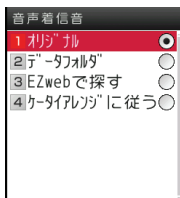
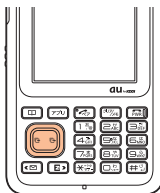
**4**  「着信設定」を押す。



**5**  「音声着信」を押す。






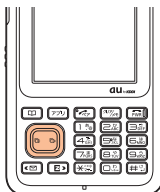
6  で「（音声着信音）」を選び、（選択）を押す。




7  「オリジナル」を押す。



8  で「パターン3」を選び、（設定）を押す。  
 →着信音が設定されます。  
 ・（再生）を押すと、着信音を再生できます。



9 （確定）を押す。







### お知らせ

- ・着信音はオリジナル、データフォルダ、EZwebで探す、ケータイアレンジに従うの中から選ぶことができます。詳しくは、付属の取扱説明書「着信時の動作を設定する」をご参照ください。



# 着信音の大きさを変える

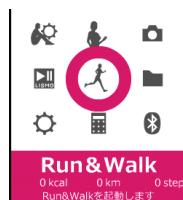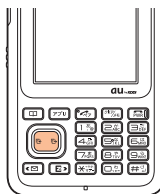
**1** 待受画面で  を押す。




**2**  で「機能」または「シンプル機能設定」を選び、（選択）を押す。


・「シンプル機能設定」を選んだ場合は、操作4に進んでください。

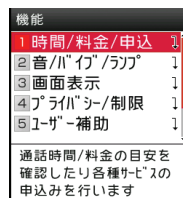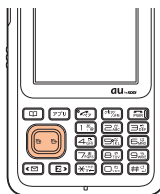

**3**  「音／バイブ／ランプ」を押す。

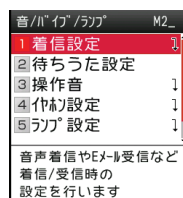


**4**  「着信設定」を押す。

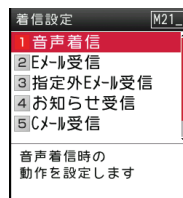


**5**  「音声着信」を押す。



6  で「（音声着信音量）」を選び、（選択）を押す。

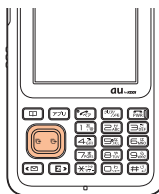


7  で音量を調節し、（設定）を押す。



- ・を押すごとに音量が変わります。

「STEP ↑」	着信音がだんだん大きくなります。
「STEP ↓」	着信音がだんだん小さくなります。
大 ↑ 標準 ↓ 小	設定した音量で着信音が鳴ります。
「OFF」	着信音は鳴りません。

8 （確定）を押す。



## 簡易留守メモを設定する

### 1 待受画面で「クリア/メモ」を1秒以上長押しする。

→待受画面に「」が表示されます。



### 解除するには

待受画面で「クリア/メモ」を1秒以上長く押します。

→簡易留守メモを解除すると、「」は消えます。



### お知らせ

- ・最大30秒のメッセージを6件まで録音できます。
- ・録音できる件数は「通話音声メモ」とあわせて6件までです。通話音声メモは、通話中に相手の声を録音する機能です。詳しくは、付属の取扱説明書「通話中に相手の声を録音する」をご参照ください。
- ・簡易留守メモは、電話がかかってくると自動的に応答して相手の声を録音する機能です。電源を切っているときや、電波の届きにくい場所にいるときは「お留守番サービス」をご利用ください。詳しくは、付属の取扱説明書「お留守番サービス（標準サービス）」をご参照ください。

## 録音された伝言を再生する

簡易留守メモに用件が録音されると


→待受画面に「簡易留守メモ」が表示されます。



通話

1


- で「簡易留守メモ」を選び、  
□ (選択) を押す。

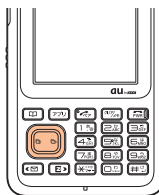

2

□ で再生する簡易留守メモを選び、  
□ (再生) を押す。

- ・ □ (停止) を押すと、再生中の簡易留守メモを停止することができます。

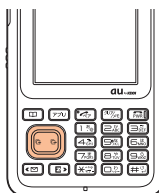

### 簡易留守メモを削除するには

簡易留守メモの一覧画面で、□ で削除する簡易留守メモを選ぶ。

- □ (サブメニュー) を押して、□ 「削除」を押す。
- □ 「1件削除」を押す。
- □ 「はい」を押す。

# 文字入力

## 文字入力モードについて

文字入力画面表示中に （文字種）を押すと文字の入力モードを選ぶことができます。






### 入力モードについて

漢あ：漢字変換モード  
 カナ：全角カナモード  
 a A：全角英数字モード  
 1 2：全角数字モード  
 かか：半角カナモード  
 abAB：半角英数字モード  
 1234：半角数字モード



 で文字の入力モードを選び （選択）を押します。

## かなを入力する

 は「あ行」、 は「か行」…、 は「わ行」と、 ～ で文字が入力できます。表のようにキーを押すたびに文字が表示されます。以下のキーを押すと、目的の文字が表示されます。

	押す回数												
キー	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	あ	い	う	え	お	あ	い	う	え	お			
	か	き	く	け	こ								
	さ	し	す	せ	そ								
	た	ち	つ	て	と	っ							
	な	に	ぬ	ね	の								
	は	ひ	ふ	へ	ほ								
	ま	み	む	め	も								
	や	ゆ	よ	ゃ	ゅ	ょ							
	ら	り	る	れ	ろ								
	わ	を	ん	わ	、	。	(長音)	・	～	!	?	.	スペース
	句読点／長音など（文字入力中は小文字、濁音、半濁音の切替）												
	改行（文字入力中は「バック機能」）												

### お知らせ

- ・漢字変換モード（「漢あ」）に切り替えてから入力してください。



## 同じキー内の文字を続けて入力するには


最初の文字を入力したあとに、を押してから次の文字を入力します。

例：「かき」と入力する場合

を1回押す。



を押す。

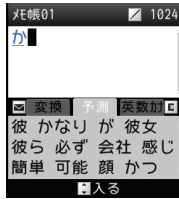

を2回押す。



## 濁音／半濁音を入力するには

濁音／半濁音にしたい文字を入力したあとにを押します。

例：濁音「ば」を入力する場合

を1回押して「は」を入力し、を1回押す。


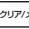
例：半濁音「ぱ」を入力する場合



を1回押して「は」を入力し、を2回押す。

## ひらがなのまま入力するには

文字を入力したあと（OK）を押します。

## 文字を消去するには

カーソルを消去したい文字に移動してを短く押すと、1文字消去されます。を1秒以上長く押すと、カーソルの位置からうしろの文字がすべて消去されます。ただし、カーソルの位置からうしろに文字がない場合は、すべての文字が消去されます。

文字を入力し、（OK）を押して決定する前の文字は、を1秒以上長く押すと、カーソルの位置に関係なくすべて消去できます。

## 改行するには

を押します。

### お知らせ

- ・Cメールなど、機能によっては改行できません。


# 漢字を入力する

例：「後藤」と入力する場合

## 1 「ご」を入力する。

ご：[2]を5回押し、[X]を1回押し。


→「ご」から予測される語句が表示されます。変換候補の中に入力したい漢字がない場合は、次のひらがなを入力してください。

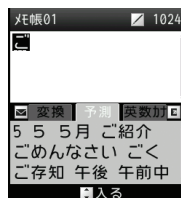

## 2 「とう」を入力する。


と：[4]を5回押し。

う：[1]を3回押し。

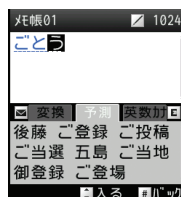

## 3 [変換]で「変換」タブを選ぶ。



→入力したひらがなが漢字に変換されます。

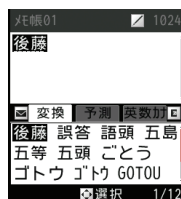

## 4 [決定]で「後藤」を選び、

[OK]を押す。

→「後藤」が入力されます。

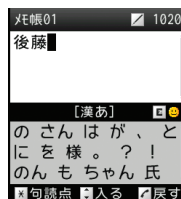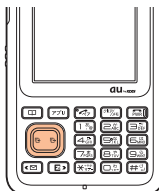


### お知らせ

・漢字変換モード（「漢あ」）に切り替えてから入力してください。


## 予測変換で変換するには

文字を入力すると、その文字から予測される入力候補が予測表示エリアに表示され、その中から選んで入力することができます。前回使用した文字は最上段へ表示されます。

予測表示エリア

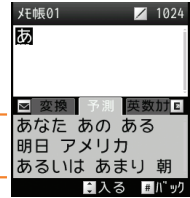

例：「来週」と入力する場合

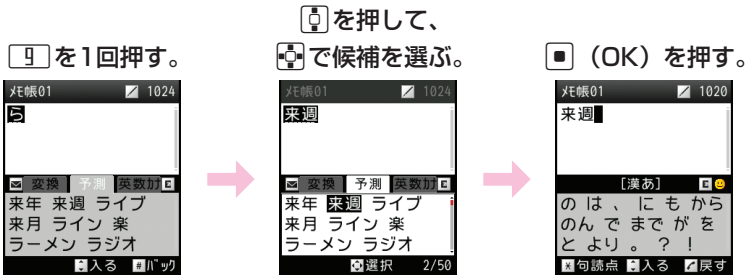

## 行き過ぎ入力に戻せる「バック機能」

文字入力中に「#」を押すと、入力している文字の1つ前の文字に戻ります。例えば「き」を入力したかったのに、押し過ぎて「く」になったときは、「#」を押すと「き」に戻ります。

## 操作の取り消し

「戻る」が表示されたときに「戻す」を押すと、直前に行った操作を元の状態に戻すことができます。

例えば「鈴木」に変換したかったのに、「スズキ」で確定してしまったときは、「戻す」を押して変換をやり直すことができます。

### お知らせ


- ・予測変換ができるのは、漢字変換モード（「漢あ」）のときのみです。

## Eメールアドレスを入力する

例：宛先のEメールアドレスに「taro.23@toshiba.co.jp」と入力する場合

### 1 「taro.23」を入力する。

- t : **8** を1回押す。  
a : **2** を1回押す。  
r : **7** を3回押す。  
o : **6** を3回押す。  
. : **1** を1回押す。  
2 : **2** と **#** を1回ずつ押す。  
3 : **3** と **#** を1回ずつ押す。

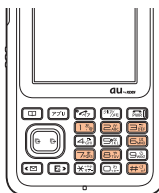


### 2 「@」を入力する。

- @ : **1** を2回押す。



### 3 「toshiba」を入力し、 **■ (OK)** を押す。

- t : **8** を1回押す。  
o : **6** を3回押す。  
s : **7** を4回押す。  
h : **4** を2回押し **■** を押す。  
i : **4** を3回押す。  
b : **2** を2回押し **■** を押す。  
a : **2** を1回押す。

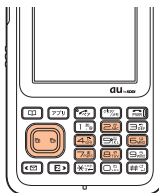

### 4 **アプリ** (サブメニュー) を押し、 **3** 「定型文」を押す。



5

「インターネット」を押す。



6

「.co.jp」を押す。

- 「.co.jp」が入力されます。
- ・ 「.co.jp」などの入力には定型文を使うと便利です。



文字入力

## Eメールアドレスに入力できる文字

表のようにキーを押すたびに文字が表示されます。

	押す回数										
キー	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	.	@	-	_	/	:	~	?	'	!	1
2	a	b	c	A	B	C	2				
3	d	e	f	D	E	F	3				
4	g	h	i	G	H	I	4				
5	j	k	l	J	K	L	5				
6	m	n	o	M	N	O	6				
7	p	q	r	s	P	Q	R	S	7		
8	t	u	v	T	U	V	8				
9	w	x	y	z	W	X	Y	Z	9		
0	0 / - (ハイフン) / . (ピリオド) / _ (アンダーバー)										
*	. (ピリオド) / - (ハイフン) (文字入力中は小文字と大文字の切替)										
#	バック機能										

### お知らせ

- ・ 半角英数字モードに切り替えてから入力してください。
- ・ 自分のEメールアドレスを変更するときの「@」以前の文字は、半角英数小文字や一部の記号を使って最大30文字まで入力できます。ただし、以下の点にご注意ください。
  - 上記表の アミのかかった文字 は使用できません。
  - 最初に「.」や数字の「0」は使用できません。
- ・ 0 と \* を押すと、上記表以外の文字も表示されますが、Eメールアドレスには使用できません。



# 絵文字を入力する

## 1 文字入力画面で（文字種）を押す。

- ・文字入力モードからは、記号や顔文字などが利用できます。




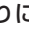
## 2 「❤️」を押す。


- ・／を押すと、「顔・表情」などのカテゴリごとに絵文字選択画面を切り替えることができます。




## 3 で使いたい絵文字を選び、 （OK）を押す。

⇒絵文字が入力されます。

- ・（OK）の代わりに（連続）を押すと、連続して絵文字を入力することができます。
- ・絵文字は、一部のau以外の携帯電話やパソコンなどでは正しく表示されません。



### お知らせ

- ・文字入力画面でを押して、絵文字や記号、顔文字、英数字を利用することもできます。

# アドレス帳

## アドレス帳に登録する



(1秒以上長押し)




### 新規登録画面



アドレス帳

1

- で「名[名前]」を選び、  
□（選択）を押す。

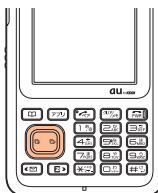

2


- 名前を入力して□（確定）を押す。

→「ヨミ」が自動的に登録されます。  
・文字入力のしかたは、34ページをご参照ください。



3

- で「電話番号1」を選び、  
□（選択）を押す。

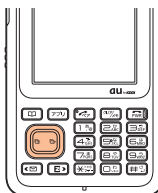

4

- 電話番号を入力して  
□（確定）を押す。

・登録先が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。




## アドレス帳に登録する（つづき）




5

-  で電話番号の種別を選び、  
 （選択）を押す。

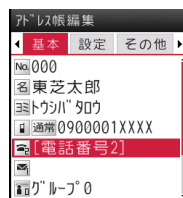- ・次にEメールアドレスを登録します。  
Eメールアドレスを入力しない場合は、  
操作9へ進んでください。



6


-  で「 【Eメールアドレス1】」  
を選び、 （選択）を押す。



7



- Eメールアドレスを入力して  
 （確定）を押す。

- ・Eメールアドレスの入力のしかたは、  
38ページをご参照ください。

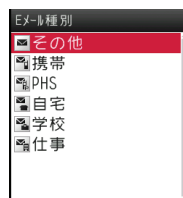


8

-  でEメールアドレスの種別を  
選び、 （選択）を押す。

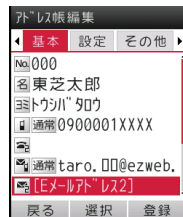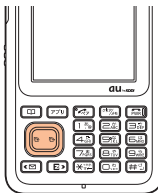

9

-   （登録）を押す。



### お知らせ



- ・アドレス帳には、1,000件まで登録できます。
- ・No.000～999で、登録されていない一番小さいメモリNo.に自動的に登録されます。
- ・アドレス帳1件につき電話番号は3件、Eメールアドレスは3件まで登録できます。
- ・ほかにもグループNo.や誕生日、住所などの項目を登録できます。  
詳しくは、付属の取扱説明書「アドレス帳に登録する」をご参照ください。






# アドレス帳から電話をかける



1 待受画面で  を押す。

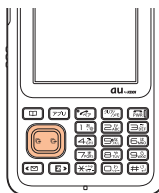


2  で電話をかけたい相手を選び、 (詳細) を押す。



3  で電話番号を選び、 (選択) を押す。

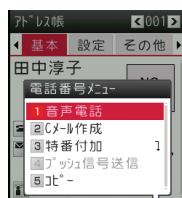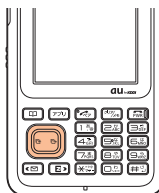


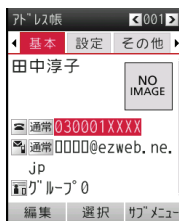

4  「音声電話」を押す。



## アドレス帳を編集する



編集したい  
アドレス帳  
を選び、  
  
(詳細)




1

 (編集) を押す。




2

内容を修正して  (登録) を押す。

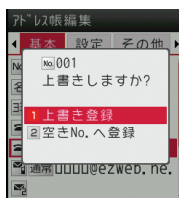



3

 「上書き登録」を押す。



### お知らせ

- ・アドレス帳を削除するには、削除したいアドレス帳を選び、 (サブメニュー) を押し、 「削除」を押します。

## 着信履歴や発信履歴から登録する

例：着信履歴から電話番号をアドレス帳に登録する場合

- 1** 待受画面で を押し、  
 で登録したい電話番号を選  
ぶ。



着信履歴		発信履歴
01	7/ 7 11:21	
0800001XXXX		
02	7/ 7 11:16	
東芝太郎		
03	7/ 7 10:49	
東芝太郎		
04	7/ 7 10:32	
0900003XXXX		
メール履歴		詳細 サブメニュー

- 2** (サブメニュー) を押し、  
 「アドレス帳へ登録」を押  
す。




アドレス帳へ登録	
1	新規登録
2	追加登録

- 3** 「新規登録」を押す。



番号種別	
	その他
	携帯
	PHS
	自宅
	仕事
	FAX

- 4** で電話番号の種別を選び、  
 (選択) を押す。



- ・アドレス帳への登録方法については、  
41ページをご参照ください。
- ・操作1で を押して、発信履歴の一覧画面から登録することもできます。



# ペア機能



よく連絡する相手（最大5件）をペア相手に登録しておくと、簡単に呼び出して電話をかけたりメールを送ったりできます。

## ペア相手を登録する

1 待受画面で  を押す。



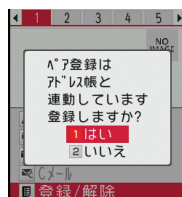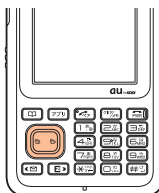



2  で未登録の画面を選び、  
（選択）を押す。



3  「はい」を押す。



4  でペア相手を選び、  
（詳細）を押し、（選択）を押す。




- ・電話番号・Eメールアドレスが複数登録されているアドレス帳をペア相手に登録する場合は、ペア機能で使用する電話番号・Eメールアドレスを選びます。

### お知らせ

- ・ペア相手に登録したアドレス帳を削除すると、ペア機能からも削除されます。



## ペア機能から電話をかける

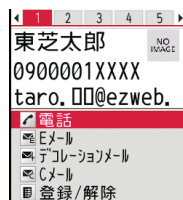
**1** 待受画面で  を押す。



**2**  で電話をかけたい相手を選ぶ。




**3**  で「電話」を選び、  
 (選択) を押す。





## ペア機能からメールを送る

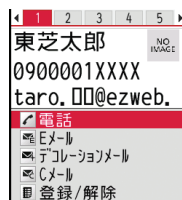
**1** 待受画面で  を押す。



**2**  でメールを送りたい相手を選ぶ。




**3**  で「Eメール」または「Cメール」を選び、 (選択) を押す。



- ・Eメールを作成する場合は、「Eメールを作成し送信する」(P.50) を、Cメールを作成する場合は、「Cメールを作成し送信する」(P.58) をご参照ください。

## Eメールを使う

Eメールのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。  
ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。  
また、ご利用になる前には、初期設定を行ってください。  
Eメールは、Eメール対応の携帯電話やパソコンとメールをやりとりできます。  
最大で全角5,000文字（半角10,000文字）まで送受信できるほか、フォトやムービーも送れます。

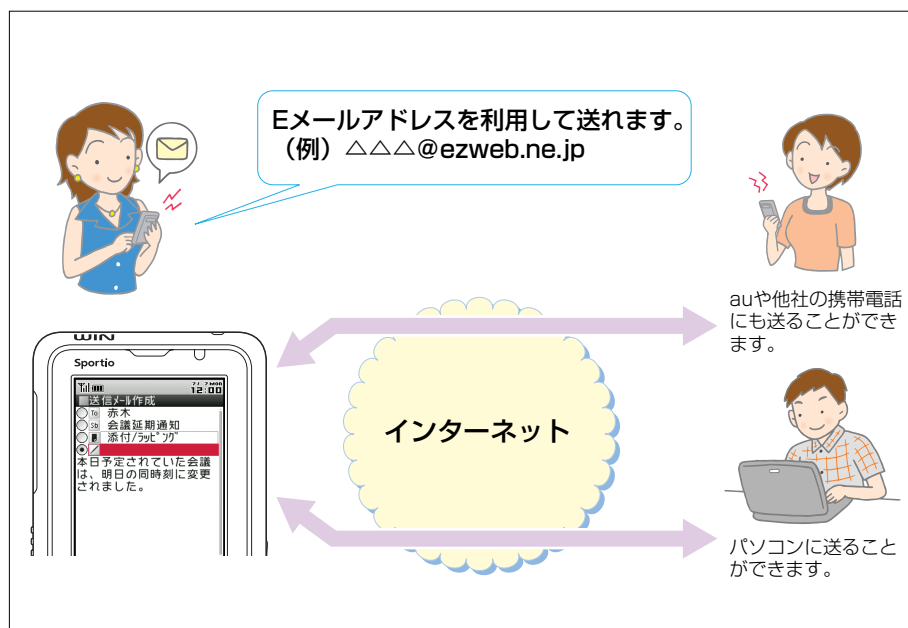




### お知らせ


- ・Eメールの送受信には、送受信したデータ量に応じてパケット通信料がかかります。
- ・一度に送信できるEメールの宛先件数は5件までです。ただし、Eメール設定の「宛先件数制限」を「制限しない」に設定したときは、最大30件の相手先に送ることができます。
- ・Eメール送信は、1日最大1,000通（宛先数含む）までです。
- ・メールに添付データが含まれている場合、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

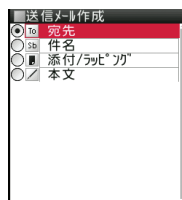

## Eメールを作成し送信する

- 1** 待受画面で✉を押し、  
 「新規作成」を押す。




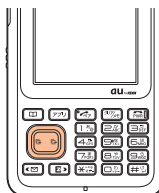



- 2**  で「宛先」を選び、  
 （選択）を押す。

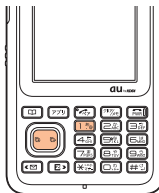


- 3**  （選択）を押し、  
 「アドレス帳呼出」を押す。


- ・宛先 (To/Cc/Bcc) は、5件まで設定することができます。
- ・「送信履歴呼出」／「受信履歴呼出」から宛先を選んだり、「直接入力」から宛先を直接入力することもできます。



- 4**  でアドレス帳を選んで  
 （詳細）を押し、 で宛先を選んで  （選択）を押す。

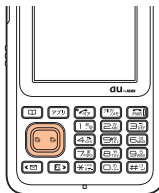

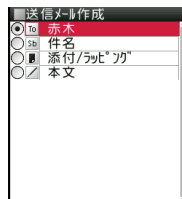


- 5**  （確定）を押す。





6



- で「件名」を選び、  
（選択）を押す。

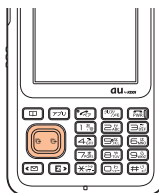



7

- 件名を入力して（確定）を押す。

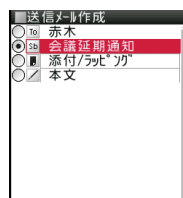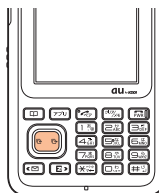・半角カナ、改行を入力することはできません。



8


- で「本文」を選び、  
（選択）を押す。



9

- 本文を入力して（確定）を押す。


・半角カナを入力することはできません。

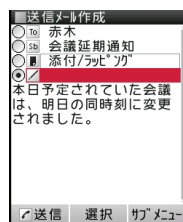

10

- （送信）を押す。

→Eメールが送信されます。




メール

# 受信したEメールを読む

## Eメールを受信すると

→待受画面に「Eメール」が表示されます。

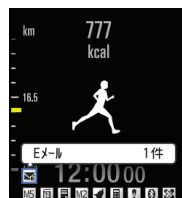


1

- ☐ で「Eメール」を選び、
- （選択）を押す。

### アイコンについて

未X/X：アイコンの右の数字は、まだ読んでいない「未読メール」／「受信メールの総数」を示します。

✉：新着メールがあるフォルダ

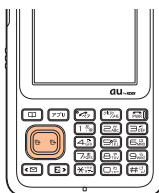

メール

2



- ☐ （選択）を押す。

### アイコンについて

☑：すでに読んだ「既読メール」



✉：まだ読んでいない「未読メール」

📎、🖼️：データが添付されているEメール

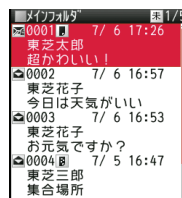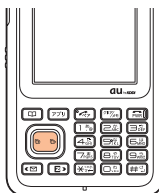

3


- ☐ で新着メールを選び、
- ☑ （選択）を押す。

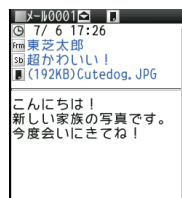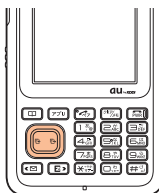

## 受信メールの見かた

メールの「送信者」を表します。  
Eメールアドレスが表示される  
場合もあります。

メールの「件名」を表します。

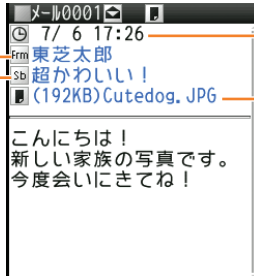

メールを受信した日付と時刻を表します。

添付データがあるときは  
ファイル名が表示されます。  
54ページをご参照ください。

メールの「本文」を表します。

### お知らせ

- ・Eメール設定の設定内容によって、操作が異なることがあります。  
詳しくは、付属の取扱説明書「Eメールの設定をする」をご参照ください。

## EメールメニューからEメールを読むには

待受画面で を押して、Eメールメニューを表示し、  
 「受信ボックス」を押します。


以降の操作は、「受信したEメールを読む」(P.52操作2以降)をご参照ください。




# フォトやムービーが添付されたEメールを読む

例：添付されたフォトを見る場合

## 1 受信したEメールを表示する（P.52）。

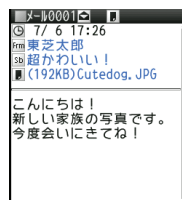


## 2 でファイル名を選び、 （選択）を押す。

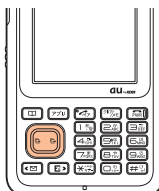


メール

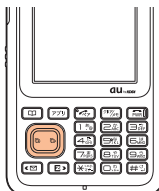

## 3 でファイル名を選び、 （受信）を押す。

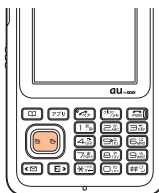

## 4 （再生）を押す。



### お知らせ



- ・ ファイルサイズによっては、操作1の画面にファイルが表示されたり、操作2のあとで  でファイル名を選び、 （再生）を押してファイルを表示させることができます。

## 受信したEメールに返信する



- 1** 待受画面で✉を押し、  
[3] 「受信ボックス」を押す。



- 2** [ ] (選択) を押す。

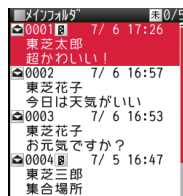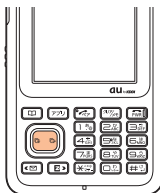


- 3** [ ] で返信したいメールを選び、  
[ ] (選択) を押す。

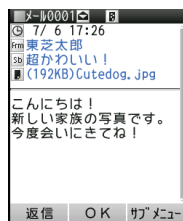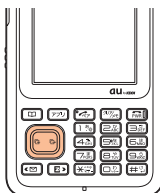

- 4** [ ] (返信) を押す。

→件名に「Re:」がついて、Eメールの本文が引用されます。

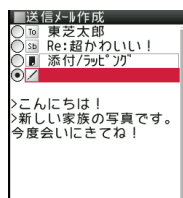

- 5** 「Eメールを作成し送信する」  
(P.51 操作8以降) を参照し、  
Eメールを送信する。

## 迷惑メールが来ないようにする

迷惑メールが来ないようにするために、メールフィルターを設定することをおすすめします。また、「サポート設定」を選ぶと、画面上の質問に答えながら、メールフィルターを簡単に設定することができます。



### メールフィルターの設定

例：「サポート設定」への接続方法

待受画面で☑を押す。

- ➡ 「Eメール設定」を押す。
- ➡ 「メールフィルター」を押す。
- ➡ で「次へ」を選び、 (OK) を押す。
- ➡ で入力ボックスを選び、 (入力) を押す。
- ➡ 暗証番号を入力し、 (確定) を押す。
- ➡ で「送信」を選び、 (OK) を押す。
- ➡ で項目を選び、 (OK) を押す。

メールフィルター設定画面

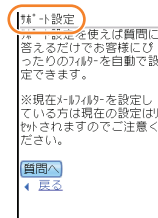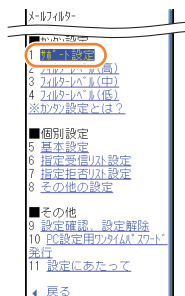

### カンタン設定


サポート設定	質問に答えながらフィルターを設定 条件を確認しながら設定したい人におすすめ
フィルターレベル (高)	パソコンからのメールをシャットアウト ケータイのみでしかやりとりしない人におすすめ
フィルターレベル (中)	未承諾広告となりすましメールに加え、特定のアドレスからのメールをブロック ストーカーや同じ迷惑メール業者に悩む人におすすめ
フィルターレベル (低)	未承諾広告となりすましメールをブロック 最低限やっておきたいフィルター

#### お知らせ

- ・Eメールアドレスを変更することでも、迷惑メールの受信を防ぐことができます。Eメールアドレスの変更のしかたは、20ページをご参照ください。
- ・詳しくは、付属の取扱説明書「メールフィルターを設定する」をご参照ください。

## Cメールを使う

Cメールとは、「Cメール」対応のau電話同士で電話番号を宛先としたメールのやりとりができるサービスです。全角最大50文字（半角最大100文字）までのメッセージを作成して送信できます。

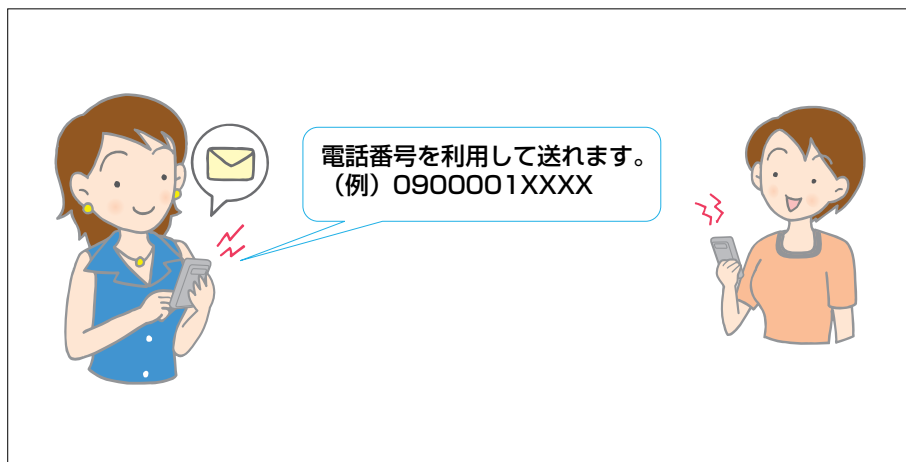

### Cメール安心ブロック機能について

Cメール安心ブロック機能とは、Cメールメッセージ本文内に接続先URL ([http://\\*\\*\\*](http://***), [https://\\*\\*\\*](https://***)) や電話番号が含まれるメールを受信拒否する機能です。

Cメール安心ブロック機能はご利用開始時から設定が有効となっております。接続先URLや電話番号をCメール本文に含むメールを受信したい場合は、設定を解除してください。詳しくは、付属の取扱説明書「Cメール安心ブロック機能」をご参照ください。





#### お知らせ



- ・Cメールの送信には、Cメール送信料がかかります。


## Cメールを作成し送信する

- 1 待受画面で✉を1秒以上長押しし、「新規作成」を押す。





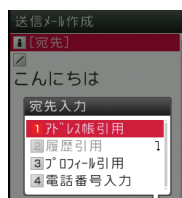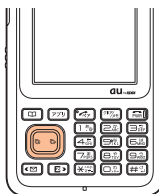



- 2 本文を入力して（確定）を押し、で「 [宛先]」を選び、（編集）を押す。





- 3 「アドレス帳引用」を押す。
  - ・「履歴引用」／「プロフィール引用」から宛先を選んだり、「電話番号入力」から宛先を直接入力することもできます。



- 4 でアドレス帳を選んで（詳細）を押し、で宛先を選んで（選択）を押す。

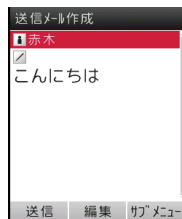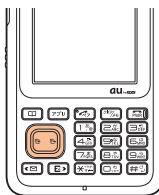

- 5 （送信）を押す。  
→Cメールが送信されます。






## 受信したCメールを読む

受信したCメールは、受信ボックスに保存されます。


### Cメールを受信すると

→待受画面に「Cメール」が表示されます。

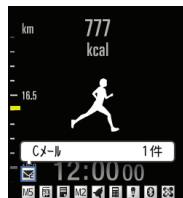

1

- ☐ で「Cメール」を選び、  
☐ (選択) を押す。


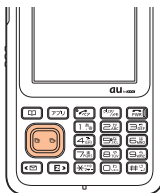


2

- ☐ (選択) を押す。



#### アイコンについて

- ☐ : すでに読んだ「既読メール」
- ☐ : まだ読んでいない「未読メール」

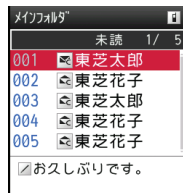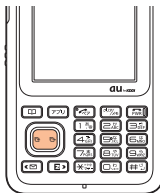

3

- ☐ で新着メールを選び、  
☐ (表示) を押す。

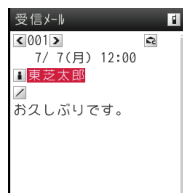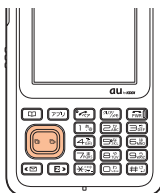

### CメールメニューからCメールを読むには

待受画面で☐を1秒以上長く押して、Cメールメニューを表示し、☐「受信ボックス」を押します。

以降の操作は、「受信したCメールを読む」(上記操作2以降)をご参照ください。



#### お知らせ

・詳しくは、付属の取扱説明書「送受信したCメールを確認する」をご参照ください。

# カメラ


有効画素数196万画素のCMOSカメラでフォトやムービーを撮影することができます。セルフタイマーを使った撮影も可能です。撮影した画像は待受画面に使用したり、Eメールに添付して送信することができます。

## 画像を使用する



撮影した画像を待受画面や着信画面に使用したり、アドレス帳に登録することができます。


## 画像を送る

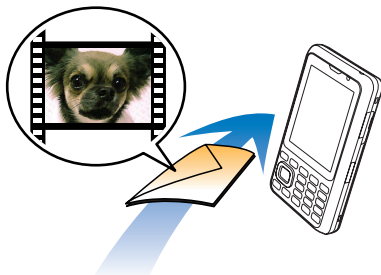


500KB以下の画像をEメールに添付して送信することができます。

カメラ


## 上手な撮影のしかた

フォトを撮影するときは、「」が正しい向きに見えるように向きを調整して撮影します。被写体をディスプレイ内に収めて、手振れしないように、両手でしっかりと持ってください。

### 縦向きで撮影する場合

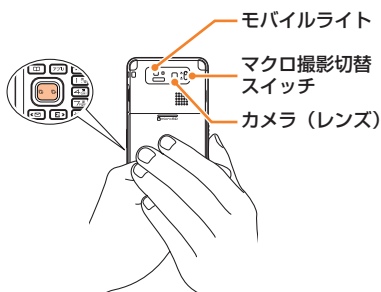

### 横向きで撮影する場合

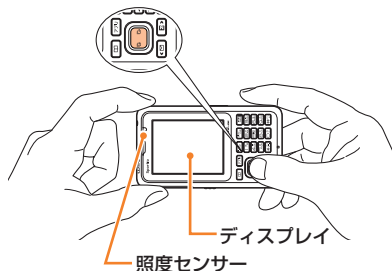

## 撮影モードについて

フォト撮影では、以下の撮影モードが使用できます。お買い上げ時は「2Mサイズ」に設定されています。

詳しくは、付属の取扱説明書「カメラについて」をご参照ください。

撮影モード	フォトサイズ	保存先
フォト（壁紙モード）	壁紙サイズ	本体・データフォルダ内 「フォトフォルダ」
フォト（デジカメモード）	0.3Mサイズ	microSDメモリカード・データフォルダ内 「デジカメフォルダ」※
	1Mサイズ	
	2Mサイズ	


※ microSDメモリカード（市販）を挿入していないときは、本体のデータフォルダに保存されます。

## マクロ撮影について


標準撮影／マクロ撮影の切り替えができます。マクロモードに設定した場合、約7cmまで被写体に近づいて撮影できます。

マクロ撮影切替スイッチを「🌸」にしてください。

マクロ撮影  
切替スイッチ

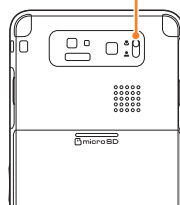

カメラ

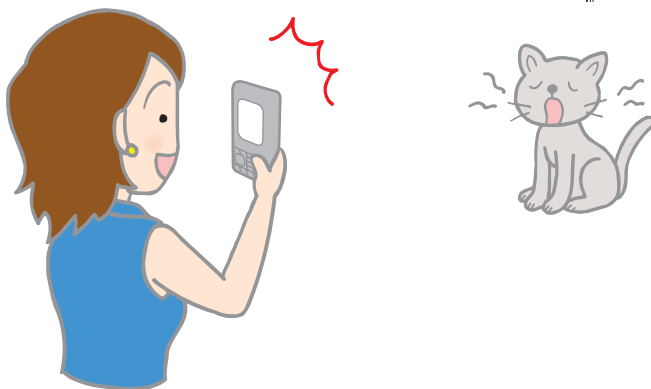




### お知らせ



- ・ モバイルライトを点灯させる場合は、モニタ画面で「☒」を押します。
- ・ レンズやモバイルライト、照度センサーの位置を確認し、ストラップや指がかからないようにご注意ください。
- ・ マクロモードに設定したまま通常の撮影を行わないでください。適切なピントで撮影できません。


# フォトを撮影する

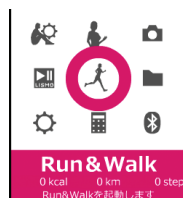**1** 待受画面で  を押す。



**2**  で「カメラ」を選び、  
 （選択）を押す。

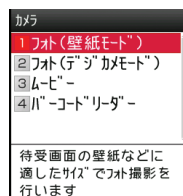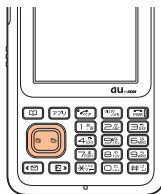


**3**  「フォト（デジタルカメラモード）」  
を押す。

→ フォトを撮影するためのモニタ画面が表示されます。




モニタ画面



**4** 被写体にレンズを向け、  
 （撮影）を押す。

→ 撮影したフォトが表示されます。

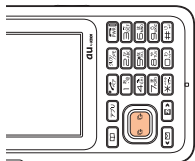

プレビュー画面



保存するには



プレビュー画面で  （保存）を押します。



お知らせ



・ 撮り直すときは、プレビュー画面で  を押します。

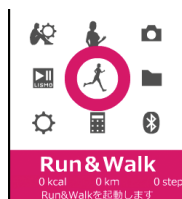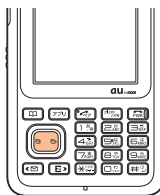

# フォトを見る


- 1 待受画面で  を押す。



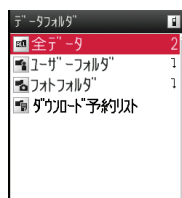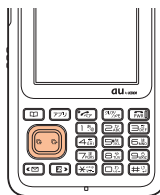


- 2  で「データフォルダ」を選び、  
 (選択) を押す。



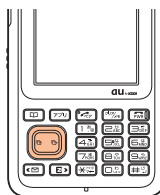


- 3  で「フォトフォルダ」を選び、  
 (選択) を押す。

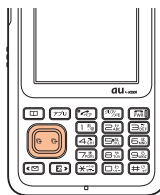

- 4  でフォルダを選び、  
 (選択) を押す。



- 5  で見たいフォトを選び、  
 (選択) を押す。

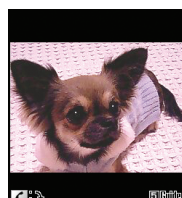

EZwebは、携帯電話を利用してインターネットが楽しめる情報サービスです。サイトから着うたフル®、着うた®や最新のニュースなどの情報が入手できます。

EZwebのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。

ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、初期設定を行ってください。



インターネット  
へ接続

## インターネット

着うた®

壁紙

最新ニュース

ゲーム

天気予報

着うたフル®

交通情報

etc...

### お知らせ

- ・画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。
- ・EZweb接続には、接続時間に関係なく送受信したデータ量に応じたパケット通信料がかかります。
- ・サイトの中には、通信料のほか、情報提供料がかかるものがあります。

# サイトにアクセスする

## au one トップを表示する


au one トップから、EZwebにアクセスできます。EZwebから、便利で楽しいサイトがご利用いただけます。



EZweb メニュー



au one トップ

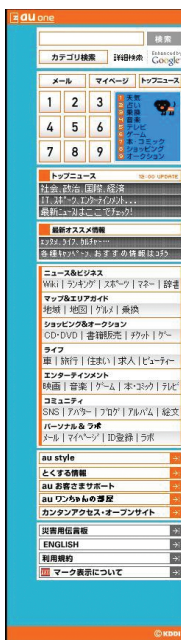

### キーワード検索機能

キーワード入力による情報検索機能をご提供

### メール

パソコンからも使えるもうひとつのメールアドレスをご提供

### マイページ

お客様のご利用形態にあわせた各種情報や便利ツール、大容量のデータ保存領域をご提供

### リモコン形式での直接アクセス

①天気②占い③乗換④音楽⑤テレビ⑥ゲーム⑦本・コミック  
⑧ショッピング⑨オークション

### トップニュース

最新ニュースを自動更新でご提供

### 最新オススメ情報

EZwebの様々なジャンルの特集やコンテンツ情報をご紹介

### ニュース&ビジネス

ニュース、天気などの最新情報やビジネスに役立つ情報などをご提供

### マップ&エリアガイド

乗換・地図検索などの地域別情報をご提供

### ショッピング&オークション

ケータイで買えるショッピング情報や、手軽に出品・落札できるオークション情報をご提供

### ライフ

暮らしに役立つ情報をご提供

### エンターテインメント

ゲーム、音楽、書籍などの最新情報や、趣味やエンターテインメントのトレンド情報などをご提供

### コミュニティ

SNS、ブログなど使いたくなる便利で楽しい情報をご提供

### パーソナル

もうひとつのメールアドレスや、お客様のご利用形態にあわせた情報やツール、au one各サービスを便利にするID登録などをご提供

### au style

auからのオススメ情報、オススメサイトのご紹介

### とくする情報

EZwebサービス加入者にプレゼントやおトクな情報を無料でご提供

### auお客さまサポート

料金確認、各種申し込み、auオンラインマニュアル、auからのお知らせを掲載

### auワンちゃんの部屋

auワンちゃんキャラクターのご紹介

### カンタンアクセス・オープンサイト

カンタンアクセス・オープンサイトのご紹介

### 災害用伝言板


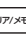
災害時の安否情報の登録・確認


### ENGLISH

英語版のサイトのご紹介





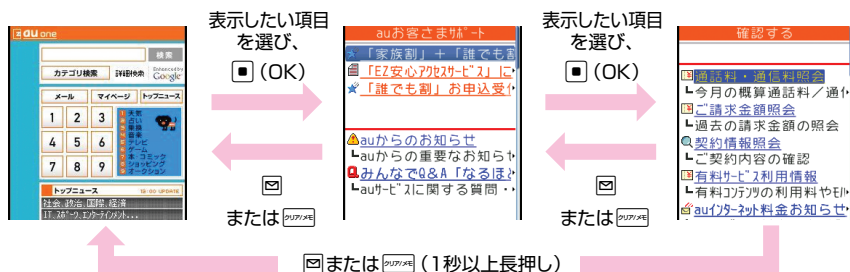


## 基本的な操作

 で好みのサイトを選び、 (OK) を押してください。

 または  を押すと1つ前の画面に戻り、1秒以上長く押すとau oneトップに戻ります。



サイトにアクセス中の基本的な操作は、以下の通りです。

キー操作	動作
	EZwebを終了します。
	カーソルを上下に移動します。 画面の上下に情報がある場合は、1行単位で移動（スクロール）します。
	画面の上下に情報がある場合は、1ページ単位で上下に移動（スクロール）できます。  : 上へ移動（スクロール）  : 下へ移動（スクロール）
 、 	前の画面に戻ります。




## よく見るサイトを登録する

よく見るサイトのタイトルとURLを登録しておくことで、簡単にサイトへアクセスすることができます。

1

登録したいサイトを表示して

 (ブラウザメニュー) を押す。

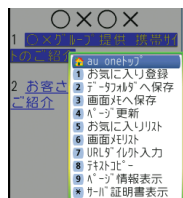

2

 「お気に入り登録」を押す。


・サイトによっては、「お気に入りリスト」に登録できない場合があります。



3

 (登録) を押す。

→表示中のサイトのタイトルとURLが「お気に入りリスト」に登録されます。




### お知らせ


・お気に入りには、100件まで登録することができます。



## お気に入りに登録したサイトを見る

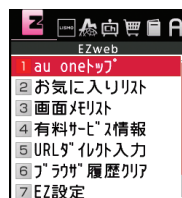- 1** 待受画面で  を押し、 で「EZweb」を選ぶ。

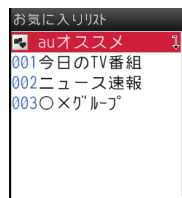


- 2**  「お気に入りリスト」を押す。



- 3**  で見たいサイトを選び、  
 (接続) を押す。



→見たいサイトに接続されます。



## 利用料金を確認する


EZwebからご利用いただいた通話料・通信料などの目安を確認できます。

### 1 待受画面で を押す。

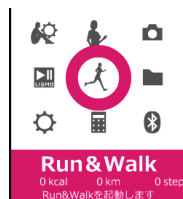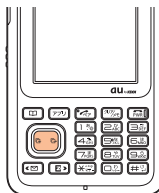


### 2 の順に押し、 「はい」を押す。

・確認したい項目を選び、画面の指示に従ってください。

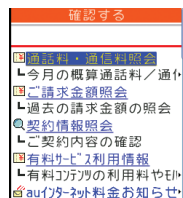



# 着うたフル®／着うた®をダウンロードする


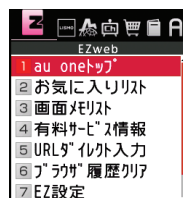
- 1** 待受画面で  を押し、 で「EZweb」を選ぶ。






- 2**  「au one トップ」を押す。





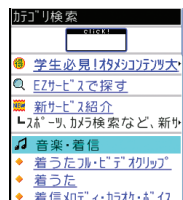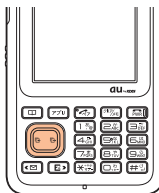

- 3**  で「カテゴリ検索」を選び、  
 (OK) を押す。



- 4**  で「着うた」を選び、  
 (OK) を押す。

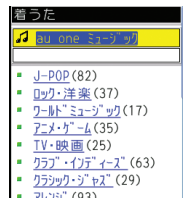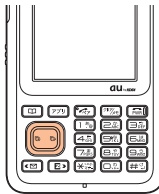- ・「着うたフル・ビデオクリップ」を選び、  
 (OK) を押すと、着うたフル®をダウンロードできるサイトが表示されます。




- 5**  で好みのサイトを選び、  
 (OK) を押す。

→ダウンロードの手順が表示されます。

- ・情報提供料のかかるサイトをご利用になる場合は、EZパスワードまたはプレミアムEZパスワードの入力が必要です。

画面の指示に従ってそれぞれのパスワードを入力してください。


詳しくは、22ページをご参照ください。



# 6

## 画面の指示に従って操作する。


- ダウンロードが完了します。
- ・ダウンロードしたデータは、データフォルダへ自動的に保存されます。

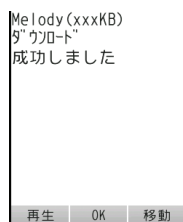

# 7

## 🔊（再生）を押す。

- ダウンロードした着うたフル®または着うた®が再生されます。

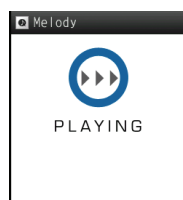

### お知らせ

- ・ここで記載した操作方法は一例であり、実際の操作と異なる場合があります。それぞれのサイトの指示に従い、操作を行ってください。

EZニュースフラッシュ/au one ガジェットは、待受画面に最新のニュースが流れるテロップを常時表示し、テロップを選ぶと情報の閲覧ができたり、設定を行ったガジェットを起動することができます。

EZニュースフラッシュ/au one ガジェットはEZwebの初期設定のあとに簡単な設定を行うだけで、すぐにご利用になれます。

## EZニュースフラッシュ/au one ガジェットでできること




テロップを選び、☐ (ニュース)

待受画面から  
選んで操作

ウィンドウを選び、☐ (OK)

ニュースを見る

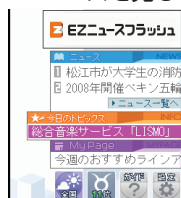


天気を見る



au one ガジェットの設定へ  
設定アイコンを選び、☐ (OK)



### お知らせ

- ・EZニュースフラッシュの自動受信は無料です。ただし、手動更新時またはEZwebのサイトへ接続するときにパケット通信料がかかる場合があります。パケット通信料がかかる場合は、通信確認画面が表示されます。
- ・通信を使って情報を更新するau one ガジェットをご利用の場合、情報を更新するときにパケット通信料がかかります。
- ・Cメールやフォトスライドショーのau one ガジェットはEZweb契約なしでご利用になれます。
- ・EZニュースフラッシュの情報の更新は一定時間ごとに行われます。情報受信中は「」が表示されます。
- ・au one My Page (P.82) を利用している場合は、EZニュースフラッシュのトップ画面から「My Page」を選択するとMy Pageの更新内容を確認できます。

## EZニュースフラッシュを設定する

EZニュースフラッシュはカンタンな設定（無料）でご利用いただけます。「Eメール・EZwebの初期設定をする」(P.16) の操作を行ったあとにEZニュースフラッシュの設定を行ってください。Eメール・EZwebの初期設定時にEZニュースフラッシュの設定を行わなかった場合は、以下の操作を行ってください。

- 1** 待受画面で  でテロップを選び、 (OK) を押す。

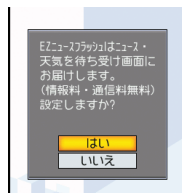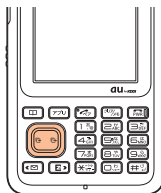






- 2** 画面の指示に従って操作する。

- 設定が完了します。  
完了したあとに待受画面に戻ると、テロップに「次回配信までしばらくお待ち下さい。」とメッセージが流れます。



## EZニュースフラッシュの利用を解除するには

以下の操作でご利用設定が解除され、情報が配信されなくなります。

待受画面で  でテロップを選び、 (ニュース) を押す。→  (メニュー) を押して  で「サービス設定解除」を選び、 (選択) を押す。→画面の指示に従って操作する。

## EZニュースフラッシュ受信時の動作を変更するには


M216「ニュースフラッシュ受信」でEZニュースフラッシュ受信時の音／バイブレータ設定や着信LEDの設定を変更できます。

受信時のお知らせが不要な場合は、音量を「OFF」に設定してください。詳しくは付属の取扱説明書「着信時の動作を設定する」をご参照ください。

### お知らせ

- ・EZニュースフラッシュについて詳しくは、付属の取扱説明書「EZニュースフラッシュについて」をご参照ください。
- ・au one ガジェットの設定は設定アイコンから行います。設定方法について詳しくは、付属の取扱説明書「au one ガジェット」をご参照ください。

EZナビは位置情報（GPS情報）を利用した便利なサービスです。  
 ※EZナビの各サービスをご利用の際には、送受信したデータ量に応じてパケット通信料がかかります。また、一部のサービスでは別途情報料がかかる場合があります。

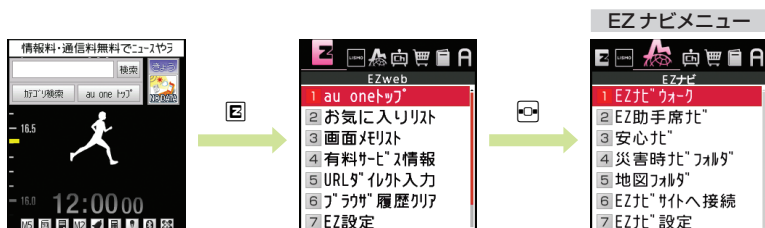

## 助手席の方が、ドライブルートを確認するには[EZ 助手席ナビ]

EZ助手席ナビは同乗者の方に目的地までの最適なドライブルートを音声&地図でご案内するサービスです。



## お子様の居場所を確認するには[安心ナビ]

「安心ナビ」アプリは、3つの機能※から成り立っています。

※「いつでも位置確認」（月額有料）、「エリア通知」（月額無料）、「位置確認メール」（月額無料）

これらの機能では、Sportioからの操作で、安心ナビ位置確認対応のau電話の位置を確認したり、また、あらかじめ設定した時間帯に、設定したエリアに入ったとき（またはそこにいる）、出たとき（またはそこにはいない）に、特定のau電話へ自動的にメール通知をすることができます。





## 外出先では【EZナビウォーク】

外出先で役立つ各種メニューを表示します。



ナビをする※1	目的地までのルート案内（音声ナビ）や周辺のお店／施設を検索できます。
地図を見る（無料）※1	現在地やお好きな場所の地図を確認できます。
乗換検索する（無料）※1※2	乗換案内や時刻表、鉄道運行情報が検索できます。
道路情報を見る	全国の道路情報をリアルタイムで確認できます。
もっとナビウォーク	各種設定やパソコン検索の案内があります。
インフォメーション	会員登録やお問い合わせができます。

※1 音声での条件設定（「声de入力」機能）をご利用いただくことができます。

※2 一部のメニューは有料となります。

### 現在地を調べる



「現在地を調べる」を選ぶだけで、今いる場所の地図をリアルタイムに表示します。

初回測位結果が★で表示されます。  
地図表示後は連続測位により★でリアルタイムな現在地を表示します。

### 3Dナビ



Navigation engine by NAVITIME JAPAN  
地図：昭文社／住友電工  
3Dデータ：  
ゼンリン／ジオ技術研究所  
Z06A-第2137号

ガイダンスポイントや目的地周辺で、3D表示に切り替わります。

## 災害時に周辺の避難所や自宅を案内する【災害時ナビ】

### 避難所マップ



### 帰宅支援マップ



地図：昭文社／調製：アジア航測


Sportio本体にあらかじめ用意されている地図データを使って、周辺の広域避難所の場所や自宅の方向を知ることができます（「避難所マップ」）。  
また、EZwebサイトの「災害時ナビ」では「会社から自宅」など、お客様が指定された2地点間の帰宅支援ルートをご案内する「帰宅支援マップ」など、様々なコンテンツをダウンロードすることができます。

### お知らせ

- ・災害時ナビの一部コンテンツは有料となります。
- ・ご利用になる前には、初期設定を行ってください。  
初期設定を行っていない場合は、16ページをご参照ください。
- ・詳しくは、付属の取扱説明書「EZナビ」をご参照ください。
- ・画面に示される案内は目安としていただき、警察・消防や自治体などの指示がある場合は必ず従ってください。
- ・「災害時ナビ」をご利用の場合、GPS衛星の状況などにより現在地確認に時間がかかる場合があります。
- ・「災害時ナビ」でご自宅の方向を示すには、あらかじめau電話のアドレス帳にご自宅のGPS情報を登録し、目的地設定する必要があります。
- ・画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

# Run&Walk設定

Run&Walk設定で身長や体重などを設定することで、Sportioを歩数計として利用することができます。待受画面には、Sportioで計測した歩数と、歩数から計算した、歩いた距離や消費カロリーが表示されます（カロリーカウンター）。

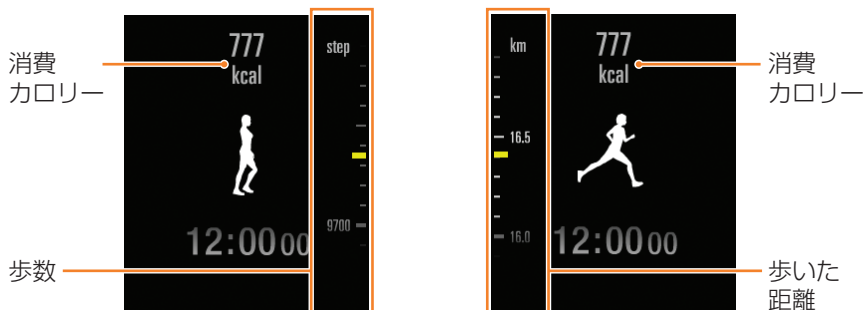



## お知らせ


- ・計測した歩数や歩いた距離、消費カロリーは、あくまでも目安としてご活用ください。
- ・毎分60歩以上の速さで歩くと、歩数が計測されます。
- ・誤計測を防ぐために、歩き始めて数秒以上歩くと、そこまでの歩数がまとめて表示される仕組みになっています。表示が変わる前に立ち止まると歩数は計測されません。
- ・歩行していなくても同様の振動が加わった場合は、歩数として計測される場合があります。
- ・以下の場合は歩数が計測されません。
  - バイブレータ振動中
  - 「カウンター設定」を「OFF」にしているとき
  - 電源を切っているとき
- ・歩数を正確に計測するには、本体を装着する場所に注意してください。
  - 腰のベルトなどに装着する
  - かばんなどに固定する
  - 腰やかばんからストラップなどでぶら下げないようにする
  - かばんの中で本体が不規則な動きにならないようにする
- ・以下の場合は、歩数が正確に計測されない場合があります。
  - 振動の多い場所で使用した場合
  - 階段や急斜面など上下運動が大きくなるような場合
  - すり足のような歩きかたの場合
  - 不規則な歩きかたになった場合（歩いたり走ったりした場合）
  - 極端にゆっくり歩いた場合
  - 着信中、アラーム中、スピーカ鳴動中の場合

# カロリーカウンターを利用するための情報を入力する


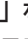


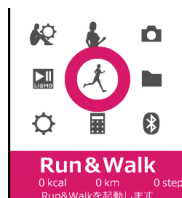

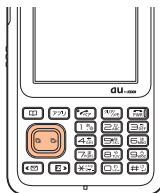



1 待受画面で  を押す。




2  で「Run&Walk設定」を選び、（選択）を押す。



3 各項目を設定する

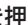-  「性別」を押し、 「女性」／ 「男性」を押す。
-  「生年月日」を押し、生年月日を入力して （設定）を押す。
-  「身長」を押し、身長を入力して （設定）を押す。
-  「はい」を押す。  
歩行時歩幅と走行時歩幅が自動的に設定されます。
-  「体重」を押し、体重を入力して （設定）を押す。

4 （登録）を押す。





# Sportioを紛失してしまったのために

遠隔ロックを設定すると、遠隔操作でSportioにオートロックとアドレス帳ロックをかけ、ほかの人が利用できないように設定できます。



## 遠隔ロックの動作条件を設定する

あらかじめ発信元電話番号、着信回数とその制限時間などを入力して、遠隔ロックの動作条件を設定します。


- 1** 待受画面で ☐ ☐ 4 ☐ 1 ☐ 3 の順に押し、ロックNo.を入力し、  
☐ (OK) を押す。

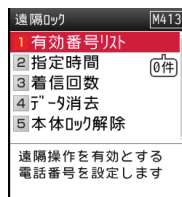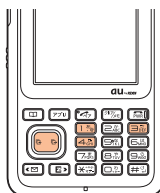


- 2** ☐ 「有効番号リスト」を押し、  
☐ で「[新規登録]」を選び、  
☐ (選択) を押す。

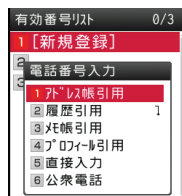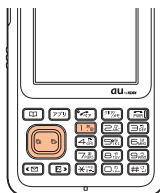

- 3** ☐ 「直接入力」を押し、電話番号を入力し、☐ (確定) を押す。

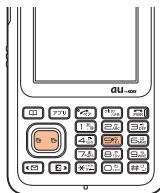


- 4** ☐ (完了) を押す。

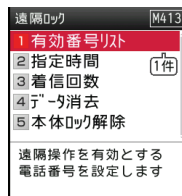

5


2 「指定時間」を押す。

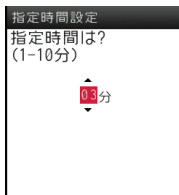

6


時間を入力し、☐（設定）を押す。

- ・最初の着信から、「着信回数」で設定した回数の着信があるまでの制限時間を設定します。
- ・1～10分の間で設定できます。

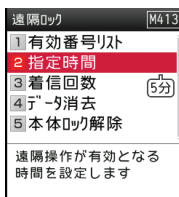

7


3 「着信回数」を押す。

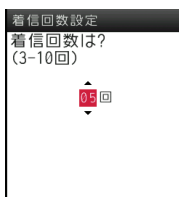

8


着信回数を入力し、☐（設定）を押す。

- ・遠隔ロックが起動するまでの着信回数を設定します。
- ・3～10回の間で設定できます。

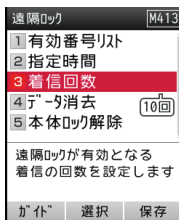

9

☐（保存）を押し、☐「はい」を押す。



遠隔ロック

## 遠隔操作でSportioに遠隔ロックを設定する

### 1 「遠隔ロックの動作条件を設定する」で設定した指定時間内に、登録した発信元からSportioに電話をかける。

- ・着信が指定回数に達すると、遠隔ロックが起動し、遠隔ロックを設定した旨のガイダンスが流れます。

## 安心ロックサービスで遠隔ロックをかける

あらかじめ遠隔ロックを設定していない場合でも、auお客様センターへ電話したり、パソコンからauお客さまサポートでお手続きをすることで、遠隔ロックをかけることができます。

安心ロックサービスは無料で利用できます。

## auお客様センターに電話して遠隔ロックをかける／解除する

au電話から：局番なしの113番（通話料無料）

au以外の携帯電話、一般電話から：☎ 0077-7-113（通話料無料）

受付時間：24時間

音声ガイダンスに従ってお手続きをしてください。

## パソコンから遠隔ロックをかける／解除する

auお客さまサポート（<http://cs.kddi.com/>）にログインし、画面の指示に従ってお手続きをしてください。


### お知らせ

- ・ Sportioの電源が入っていなかったり、Sportioがサービスエリア外にあったとき、「電波OFFモード」が「ON」になっていたときは、遠隔ロックを起動することができません。詳しくは、付属の取扱説明書「遠隔ロックを設定する」をご参照ください。
- ・ auお客さまサポートの初回ご利用の際はお申し込みが必要です（紛失後のお申し込みでもご利用になれます）。
- ・ MyKDDIは2008年春より「auお客さまサポート」にリニューアルされました。ご利用方法はMyKDDIと変わりありません。
- ・ 安心ロックサービスについて詳しくは、付属の取扱説明書「安心ロックサービスで遠隔ロックをかける」をご参照ください。

# 困ったときは？

症 状	チェック	処 置	参照ページ
電源が入らない	●電池パックが充電されていますか？ ●  を1秒以上長く押していますか？	電池パックを充電してください。  を1秒以上長く押してください。	12 15
電話がかかけられない	●電源が入っていますか？ ●「  」（圏外アイコン）が表示されていますか？ ●内蔵アンテナ付近を手や金属物で覆っていませんか？ ●電話番号は市外局番から入力していますか？ ●電波OFFモードが設定されていませんか？	「  」（圏外アイコン）が表示されない所まで移動して電話をかけてください。 内蔵アンテナ付近を指や金属物などで触れたり手で覆ったりしないでください。 携帯電話以外の電話にかける場合、同じ市内でも市外局番から入力してください。 電波OFFモードを解除してください。	15 15 11 23 83
電話がかかってこない	●「  」（圏外アイコン）が表示されていますか？ ●電源が入っていますか？ ●電波OFFモードが設定されていませんか？	「  」（圏外アイコン）が表示されない所まで移動してください。  を1秒以上長く押してください。 電波OFFモードを解除してください。	15 15 83
キーを押しても反応しない	●電源が入っていますか？ ●キーロックが設定されていませんか？	 を1秒以上長く押してください。  をスライドして解除してください。	15 13
警告音が鳴り、電源が切れる	●電池残量が少なくなっています。	電池パックを充電してください。	12
電話が勝手に応答する	●簡易留守メモが設定されていませんか？	 を1秒以上長く押して、簡易留守メモを解除してください。	32
相手の声が聞こえない	●受話音量が小さくなっていませんか？	通話中に  を押してください。受話音量が大きくなります。	27
電話をかけたときにレシーバから「ブーッ、ブーッ、ブーッ…」と音がしてつながらない	●「  」（圏外アイコン）が表示されていませんか？もしくは電波の弱いところにいませんか？ ●無線回線が非常に混雑しているか、相手が通話中です。	「  」（圏外アイコン）が表示されない所まで移動してください。 電話を切って、再度おかけ直してください。	15 23
着信LEDは点滅するが着信音が鳴らない	●マナーモードが設定されていませんか？ ●「  」（着信音量OFFアイコン）が表示されていませんか？	 を1秒以上長く押して、マナーモードを解除してください。 着信音の大きさを変えてください。	27 30
充電できない	●卓上ホルダに正しく取り付けられていますか？ ●共通ACアダプタ01／02（別売）の電源プラグやコネクタがしっかりと差し込まれていますか？	卓上ホルダに正しく取り付けてください。 電源プラグやコネクタをしっかりと差し込んでください。	12 12
カメラ機能を起動しても画面に被写体が表示されない	●カメラ（レンズ）を指などで覆っていませんか？	カメラ（レンズ）の位置を確認し、覆っているものを取ってください。	60

- ・上記の内容以外の項目は、付属の取扱説明書「故障とお考えになる前に」をご参照ください。
- ・さらに詳しい情報をお知りになりたい場合は、以下のauのホームページ、お客さまサポート「困ったときは／故障診断」で症状をご確認ください。

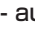- au電話から：⇒「EZweb」⇒「au oneトップ」⇒「auお客さまサポート」⇒「調べる」⇒「オンラインマニュアル」⇒「故障診断Q&A」

- パソコンから：<http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html>

- ・アフターサービスについては、付属の取扱説明書「アフターサービスについて」をご参照ください。

## その他機能

このかんたんマニュアルでご紹介したほかにも以下のような便利な機能があります。

### グローバルパスポートGSM

Sportiolは、au ICカードを利用したグローバルパスポートGSMに対応しています。

グローバルパスポートGSMとは、au ICカードを海外用GSM携帯電話に差し替えてご利用いただく国際ローミングサービスです。

特別な申し込み手続きや日額・月額使用料は不要で、通話料は国内分との合算請求ですので、お支払いも簡単です。

詳しくは、同梱の「グローバルパスポート端末レンタルサービスご利用ガイド」をご覧ください。

### マルチプレイウィンドウ

複数の機能を同時に起動して切り替えながら操作できます（プレイ切替）。

### デコレーションメール

文字色や文字サイズを変更したり、画像をつけて装飾（デコレーション）したEメールを送付することができます。

### 外部メモリ転送モード

本体とパソコンをUSB接続すると、microSDメモ리카ード内のデータをパソコンで読み書きできます。

### ムービー撮影／ムービー編集

ムービーを撮影することができます。また、テロップ編集（文字入力）とアフレコ編集（撮影したあとに音声のみを再録音）することができます。

### EZチャンネルプラス／EZチャンネル

見たい番組を登録するだけで、最新のコンテンツが自動的に配信され、テレビや雑誌の感覚で楽しめるauだけのケータイ番組です。

### au one My Page

お客様専用の「My Page」を利用できるサービスです。My Pageは、お客様の興味ジャンル・性別年代などにあわせた最新のおすすめ情報が表示されます。My Pageの情報が更新されると更新通知が配信され、情報を確認することができます。



## PCサイトビューアー

パソコン向けのサイトを閲覧できます。

## EZケータイアレンジ

着信音、着信画像、待受画面の壁紙、メインメニューなどの画面デザインや動作を、ケータイアレンジファイルに従ってまとめて設定することができます。

## ボイスレコーダ

7～8人程度が使う会議室での録音や少人数での対談の録音などに利用することができます。

## 辞書機能（電子辞書）

単語（漢字、読み仮名）や英単語入力による意味検索を行うことができます。

## 赤外線通信

赤外線通信機能を搭載した機器との間で、アドレス帳やスケジュール、データフォルダ内のデータなどを送受信できます。

## 電波OFFモード


電波を送受信できないようにします。着信やメール受信に割り込まれることなく、フォト／ムービーの撮影や音楽再生など、ほかの機能が利用できます。

## Bluetooth®機能



Bluetooth®対応のパソコンやプリンタ、ハンズフリー機器などと無線で通信できます。

# Sportio
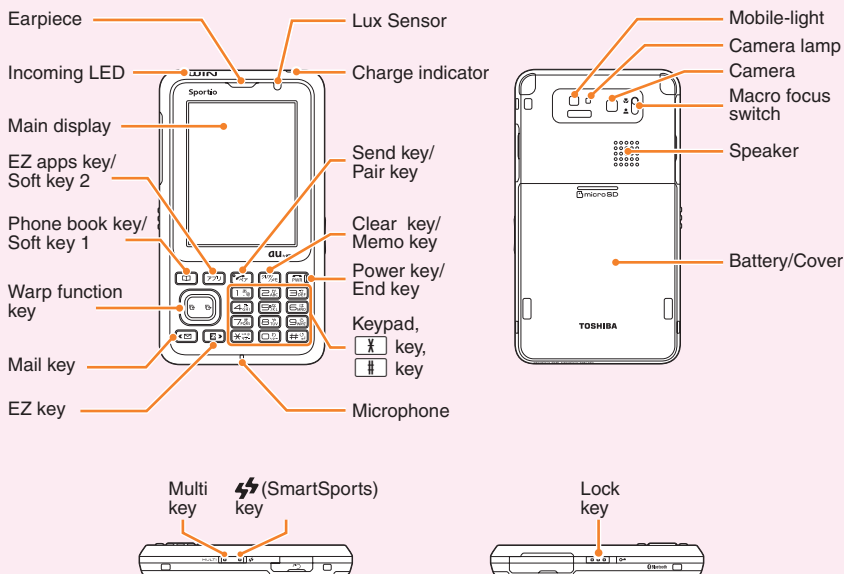
## English Simple Manual








## Turning the Power On and Off

- Turning the Power On  
Press and hold  for more than one second.
- Turning the Power Off  
From the stand-by screen: press and hold  for more than three seconds.

## Checking Your Own Phone Number and E-mail Address

From the stand-by screen: press  ➡ press .

## Making/Answering a Call

- Making a Call  
From the stand-by screen: enter the phone number ➡ press .  
To end the call: press .
- Answering a Call  
Press  while the phone is ringing.  
To adjust the earpiece volume during a call: press  ➡ press  [OK].

## Storing/Recalling an Entry in the Phone Book

### ● Storing an Entry

From the stand-by screen: press and hold for more than one second ➡ press to select the item ➡ press [選択](Select) to enter the data ➡ press [登録](Add).

### ● Recalling an Entry

From the stand-by screen: press to display the Name Search screen ➡ press to select the name ➡ press [詳細](Detail) to display the entry's details screen.

## Using the Camera (Movie Clips/Photos)

### ● Recording a Movie Clip

From the stand-by screen: press ➡ press to select [カメラ](Camera) ➡ press [選択](Select) ➡ press [録画](Rec) to start recording ➡ press [保存](Save) to save the movie.  
To stop recording: press [停止](Stop) during recording.

### ● Taking a Photo

From the stand-by screen: press ➡ press to select [カメラ](Camera) ➡ press [選択](Select) ➡ press [撮影](Shot) to take a photo ➡ press [保存](Save) to save the photo.

## Making an International Call

Ex: To call 212-123-△△△△ in the USA

➡ ➡ ➡ ➡ △△△△ ➡ Press .

↑ International access code      ↑ Country code (USA)      ↑ Area code      ↑ Phone number

## English Announcement Function

You can play Voice Mail Service operation instructions and answering messages in English.

From the stand-by screen: press ➡ press ➡ press ➡ press ➡ press .

## Other Handy Features

### ● Setting the Manner Mode

From the stand-by screen: press and hold for more than one second.

To cancel Manner mode: press and hold for more than one second from the stand-by screen.

### ● Setting the Voice Memo

From the stand-by screen: press and hold for more than one second.

To cancel the Voice Memo: press and hold for more than one second from the stand-by screen.

### For inquiries, please contact


au Customer Service Center (General Information)

● If you are calling from a landline phone: ☎ 0077-7-111 (toll free)

● If you are calling from an au mobile phone: 157 (toll free)

# Sportio

## 中文简易说明书

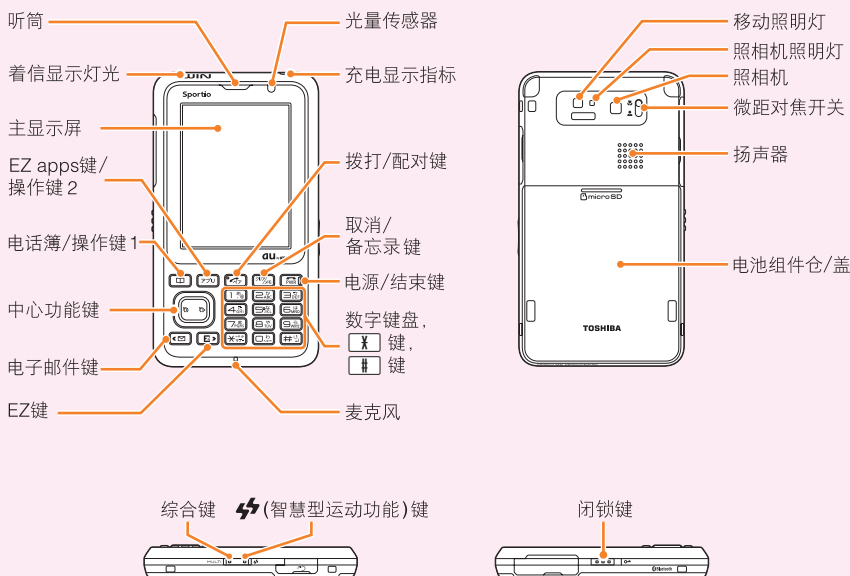

### 开启或切断电源

- 开启电源  
按住 [ ] 一秒钟以上。
- 切断电源  
从待机画面: 按住 [ ] 三秒钟以上。

### 检查您自己的电话号码和电子邮箱地址

从待机画面: 按下 [ ] ➡ 按下 [ ]。

### 拨打/接听电话

- 拨打电话  
从待机画面: 输入电话号码 ➡ 按下 [ ]。
- 结束通话: 按下 [ ]。
- 接听电话  
电话铃声响时按下 [ ]。
- 调整听筒音量: 按下 [ ] ➡ 按下 [ ] [OK]。

## 保存/查看电话簿内的名单

### ●保存名单

从待机画面：按住 一秒钟以上 ➡ 按下 选择项目 ➡ 按下 [選択] (选择) 输入数据 ➡ 按下 [登録] (增加)。

### ●查看名单

从待机画面：按下 显示名称搜索屏幕 ➡ 按下 选择姓名 ➡ 按下 [詳細] (选择) 显示姓名详细信息。

## 使用照相机(动画/照片)

### ●拍摄动画

从待机画面：按下 ➡ 按下 选择 [カメラ] (照相机) ➡ 按下 [選択] (选择) ➡ 按下 [録画] (拍摄) 开始拍摄 ➡ 按下 [保存] (保存) 保存动画。  
停止拍摄：在拍摄过程中按下 [停止] (停止)。

### ●拍摄照片

从待机画面：按下 ➡ 按下 选择 [カメラ] (照相机) ➡ 按下 [選択] (选择) ➡ 按下 [撮影] (拍摄) 拍照 ➡ 按下 [保存] (保存) 保存照片。

## 拨打国际长途电话

举例：想要拨打美国长途电话212-123-△△△△

➡ ➡ ➡ ➡ △△△△ ➡ 按下 。

↑ 国际电话呼叫号码      ↑ 国家号码(美国)      ↑ 区号      ↑ 电话号码

## 英语语言提示留言

您可以设定英语语言提示留言。

从待机画面：按下 ➡ 按下 ➡ 按下 ➡ 按下 ➡ 按下 。

## 其它手机功能

### ●设置静音模式

从待机画面：按住 一秒钟以上。

取消静音模式：从待机画面按住 一秒钟以上。

### ●设置语音备忘录

从待机画面：按住 一秒钟以上。

取消语音备忘录：从待机画面按住 一秒钟以上。

### 如需咨询，请联系

au客户服务中心(综合信息)

●从座机上请拨打电话： 0077-7-111 (免费)

●从au手机上请拨打电话：157 (免费)

## アルファベット

au one ガジェット	72
設定アイコン	72
Chinese Simple Manual	86
Cメール	57
Cメール安心ブロック機能	57
新着メール	59
メールを送る	58
読む	59
English Simple Manual	84
EZweb	64
au one トップ	65
基本的な操作	66
サイトにアクセスする	65
初期設定	16
EZサービスメニュー	19
EZ助手席ナビ	74
EZナビ	74
EZナビウォーク	75
EZニュースフラッシュ	72
ウィンドウ	72
受信時の動作を変更する	73
設定する	73
テロップ	72
利用を解除する	73
EZパスワード	22
Eメール	49
初期設定	16
新着メール	52
添付された画像を見る	54
返信する	55
メールを送る	50
読む	52
Eメールアドレス	16
入力する	38
入力できる文字	39
変更する	20
microSDメモ리카ード (市販)	11
Run&Walk設定	76

## あ

アイコン	17
アドレス帳	41
着信履歴や発信履歴から登録する	45
電話をかける	43
登録する	41
編集する	44
暗証番号	22
安心ナビ	74
安心ロックサービス	80
インターネット	64
サイト	65, 67
絵文字を入力する	40
遠隔ロック	78
お知らせ表示	14

## か

各部の名称	11
かなを入力する	34
同じキー内の文字	35
濁音／半濁音	35
カメラ	60
上手な撮影のしかた	60
フォト	62
カロリーカウンター	76
簡易留守メモ	32
再生する	33
設定する	32
漢字を入力する	36
キーの役割	13
基本的な使いかた	13
携帯電話でできること	3, 82
声の大きさを変える	27
困ったときは?	81

## さ

災害時ナビ	75
災害用伝言板サービス	7
再生する	
簡易留守メモ	33

フォト .....	63
サイト .....	65
お気に入りから見る .....	68
お気に入りへ登録する .....	67
サブメニュー .....	14
充電する .....	12
初期設定 .....	16
Eメール・EZweb .....	16
ソフトキー.....	11,14

## た

卓上ホルダ.....	10,12
着うたフル®をダウンロードする...	70
着うた®をダウンロードする .....	70
着信音	
大きさを変える .....	30
種類を変える .....	28
着信履歴 .....	25
ディスプレイ.....	11,17
電源を入れる／切る .....	15
電池残量 .....	15
電池パック.....	10,12
電池パックカバー .....	11
電波状態 .....	15
電話（通話）.....	23
184／186 .....	23
受ける .....	24
かけ直す .....	25
かける .....	23
電話番号 .....	16
ドメイン .....	20

## は

パスワード .....	22
バック機能 .....	37
発信履歴 .....	25
フォト .....	60
撮影する .....	62
撮影モード .....	61
マクロ撮影 .....	61
見る .....	63

付属品 .....	10
プレミアムEZパスワード .....	22
ペア機能 .....	46
電話をかける .....	47
登録する .....	46
メールを送る .....	48
歩数計 .....	76

## ま

待受画面 .....	15
マナーについて .....	2
マナーモード .....	27
メール .....	49
Cメール.....	57
Eメール.....	49
メールフィルター .....	56
カンタン設定 .....	56
迷惑メール .....	56
メインメニュー .....	18
目次 .....	8
文字入力 .....	34
改行 .....	35
消去 .....	35
操作の取り消し .....	37
文字入力モード .....	34
予測変換 .....	37

## ら

利用料金を確認する .....	69
ロックNo. ....	22

## わ

ワープファンクションキー...	11,14
ワン切り対策 .....	26

# M E M O



# MEMO

# M E M O

# MEMO

# M E M O

# M E M O

# M E M O

## お客様各位

このたびは、Sportioをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。  
かんたんマニュアルにおきまして以下お詫びと訂正をさせていただきます。

---

### ■メインメニュー名称に関するお詫び■

メインメニュー名称の記載におきまして、誤りがありましたので、お詫び申し上げます  
と共に以下の内容を訂正させていただきます。

【訂正内容】該当ページ：P18

誤：SIMPLE (Bob Bourne)

正：SIMPLE (Bob Born)

---

以上



## ■ 総合・料金について（通話料無料）

一般電話からは

 **0077-7-111**

au 電話からは

**局番なしの157番**

Pressing "zero" will connect you to an operator,  
after calling "157" on your au cellphone.

## ■ 紛失・盗難・故障・操作方法について（通話料無料）

一般電話からは

 **0077-7-113**

au 電話からは

**局番なしの113番**

EZwebからは

アクセス方法

EZ ▶ au oneトップ ▶ auお客さまサポート ▶ お問い合わせ

※メニュー構成については予告なく変更することがあります。



この取扱説明書は大豆油インキで印刷しています

この取扱説明書は再生紙を使用しています。



取扱説明書リサイクルにご協力ください。

このマークのあるお店で回収し、循環再生紙として再利用します。

お近くのauショップへお持ちください。



モバイル・リサイクル・ネットワーク  
携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず  
② マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

発売元：KDDI（株）

沖縄セルラー電話（株）

製造元：株式会社 **東芝**

auオンラインマニュアル  
へのアクセスはこちら



2008年4月 第1版